



Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl

Web : www.pickupnaalden.com
Email : info@pick-upnaalden.nl
Facebook : www.facebook.com/pickupnaalden
Twitter : twitter.com/Pickupnaalden
Google+ : https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden


CS 610 Q


Dual



Service-Anleitung Service Manual Instructions de Service

Technische Daten Meßwerte = typische Werte	Technical data Measured values = typical values	Caractéristiques techniques Valeurs mesurées = valeurs typiques	
Antrieb Mikroprozessor gesteuerter Quartz PLL Direkt-Antrieb	Drive Microprocessor-controlled Quartz PLL Direct-Drive	Entrainement Entrainement direct PLL à quartz commandé par un microprocesseur	EDS 910
Netzspannungen vom Werk eingestellt	Mains voltages fixed by the producer	Tensions secteur fixées manufacturier	230 V oder, or, ou 115 V
Netzfrequenz	Line frequency	Fréquence secteur	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Power requirement	Consommation	11 VA
Plattenteller-Drehzahlen	Platter speeds	Vitesses du plateau	33 1/3, 45 rpm
Gleichlaufschwankungen nach DIN	Wow and flutter (DIN)	Tolérance de vites (DIN)	± 0,06 %
Plattenteller nichtmagnetisch, abnehmbar	Platter non-magnetic, removable	Plateau antimagnétique, amovible	304 mm Ø
verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm	Distortion-free aluminium tubular tonearm	Bras en tube d'aluminium, antitorsion	
Magnet-Tonabnehmer HiFi DIN 45 500 rot R + rechter Kanal grün R - rechter Kanal Masse blau L - linker Kanal Masse weiß L + linker Kanal	Cartridge HiFi DIN 45 500 red R + right channel green R - right channel ground blue L - left channel ground white L + left channel	Cellule HiFi DIN 45 500 rouge R + canal droit vert R - masse canal droit bleu L - masse canal gauche blanc L + canal gauche	Dual DMS 239
Diamantnadel	Diamond stylus	Aiguille/diamant	Dual DN 239 o 16,5 µm
Empfohlene Auflagekraft	Tracking force	Force d'appui	25 mN (20-30 mN)
Übertragungsbereich	Frequency range	Bande passante	10 Hz - 20 kHz
Übertragungsfaktor	Output	Facteur de transmission	3,5 mV/5 cms ⁻¹ /1 kHz
Störspannungsabstand (nach DIN 45 500) Rumpel-Fremdspannungsabstand Rumpel-Geräuschspannungsabstand	Signal-to-noise ratio (DIN 45 500) Rumble unweighted signal-to-noise ratio Rumble weighted signal-to-noise ratio	Rapport signal/bruit (DIN 45 500) Signal/tension extérieure de ronflement Signal/tension perturbatrice de ronflement	52 dB 75 dB
Effektive Tonarmlänge	Effective tonearm length	Longueur efficace du bras	211 mm
Kröpfungswinkel	Offset angle	Angle de coude	26°
Überhang	Overhang	Excédent	19,5 mm
Tangentieller Spurfehlwinkel	Tangential tracking error	Angle tangentiel de l'erreur de piste	0,15°/cm Rad.

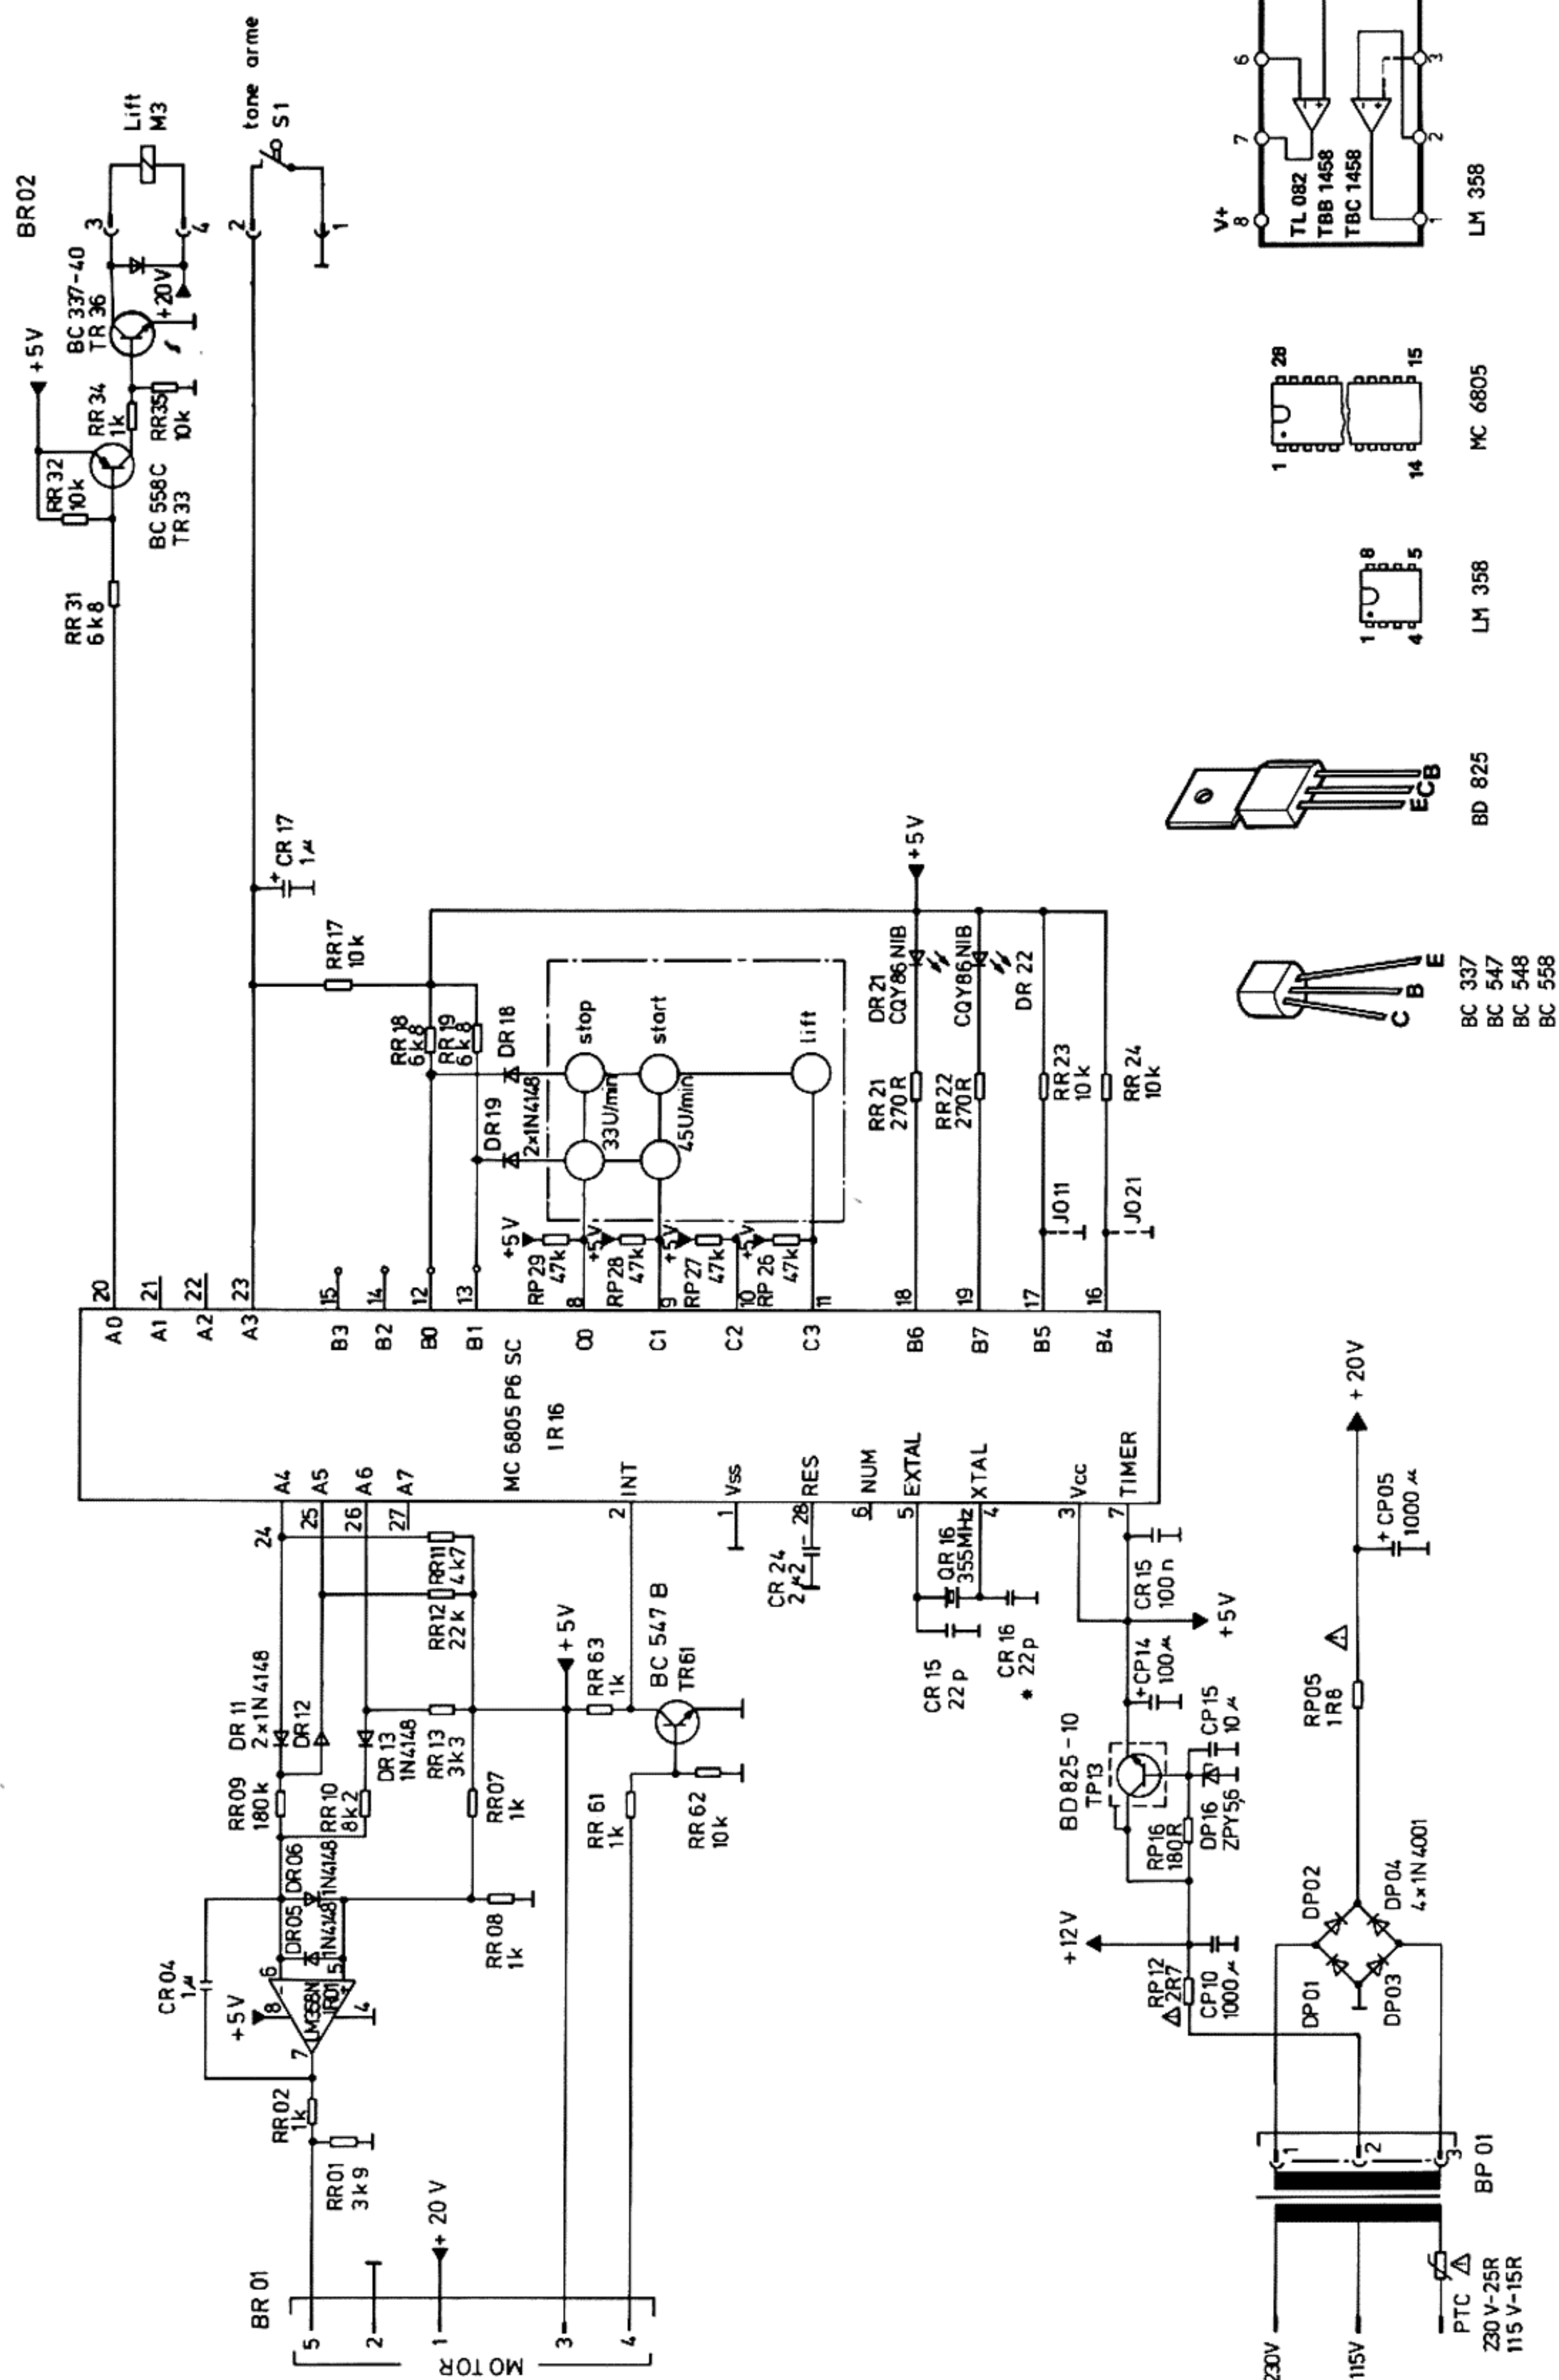

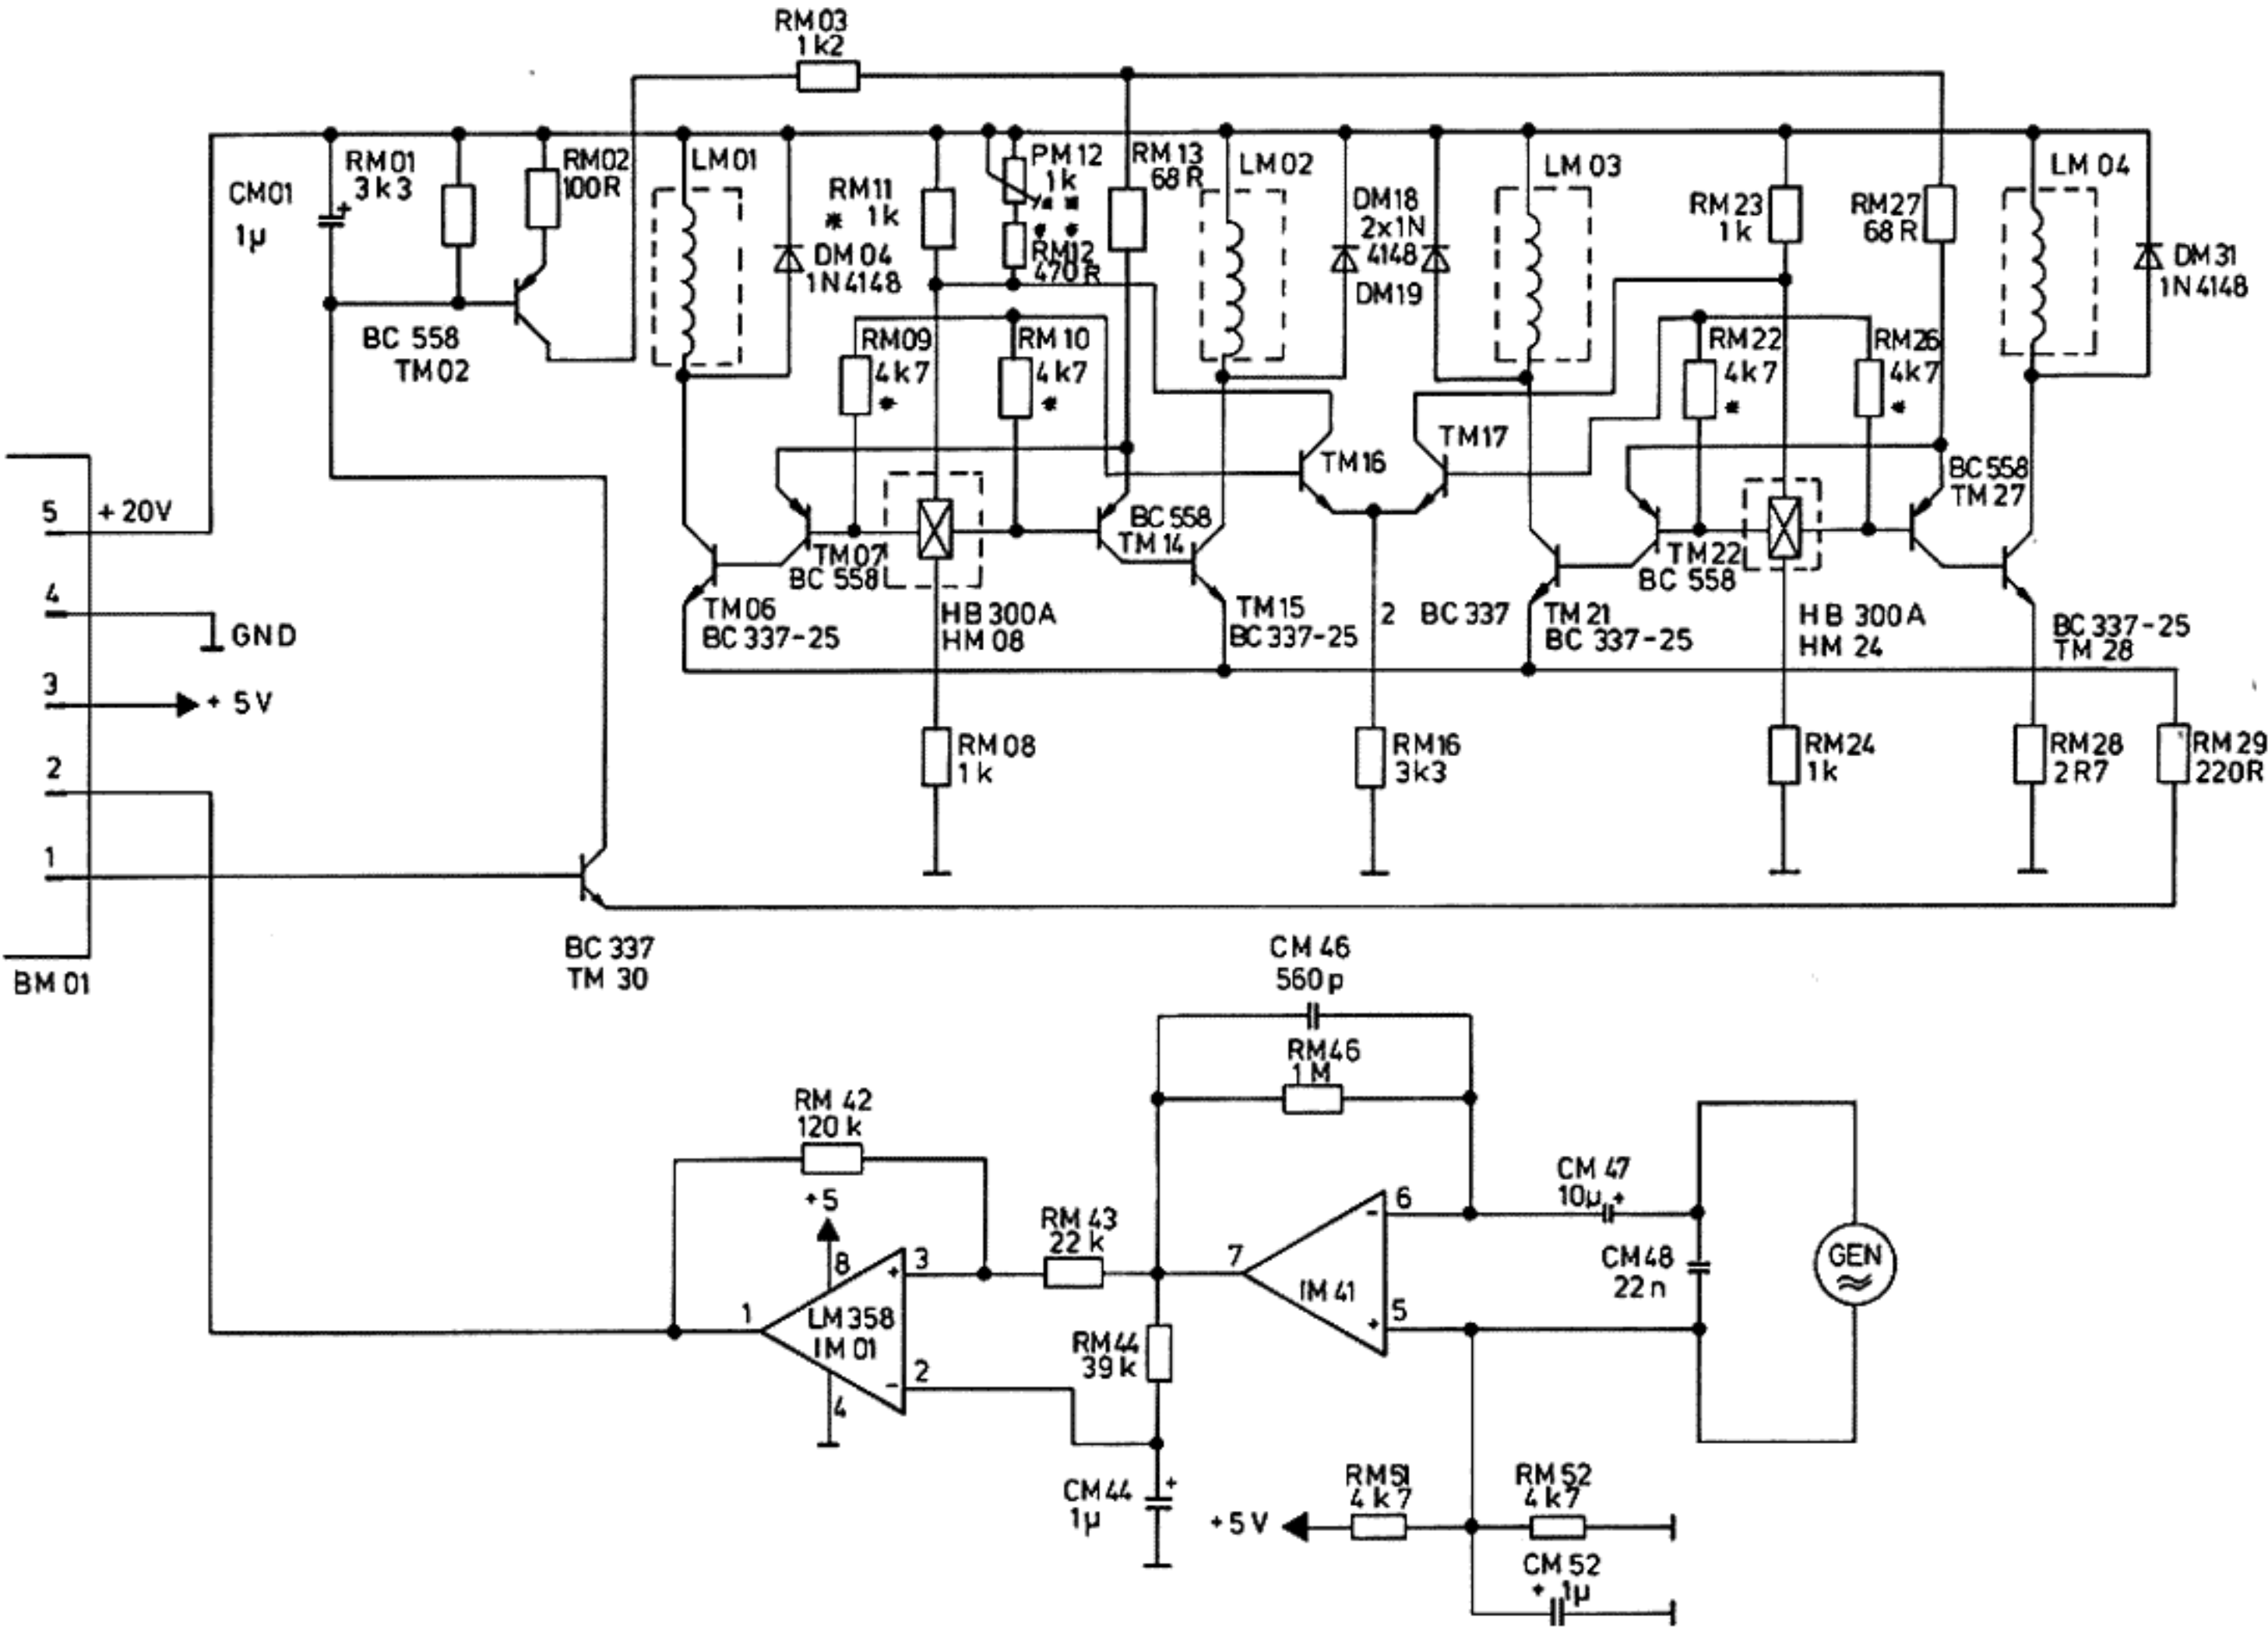

Motorplatte / Motor plate / Plaque de moteur




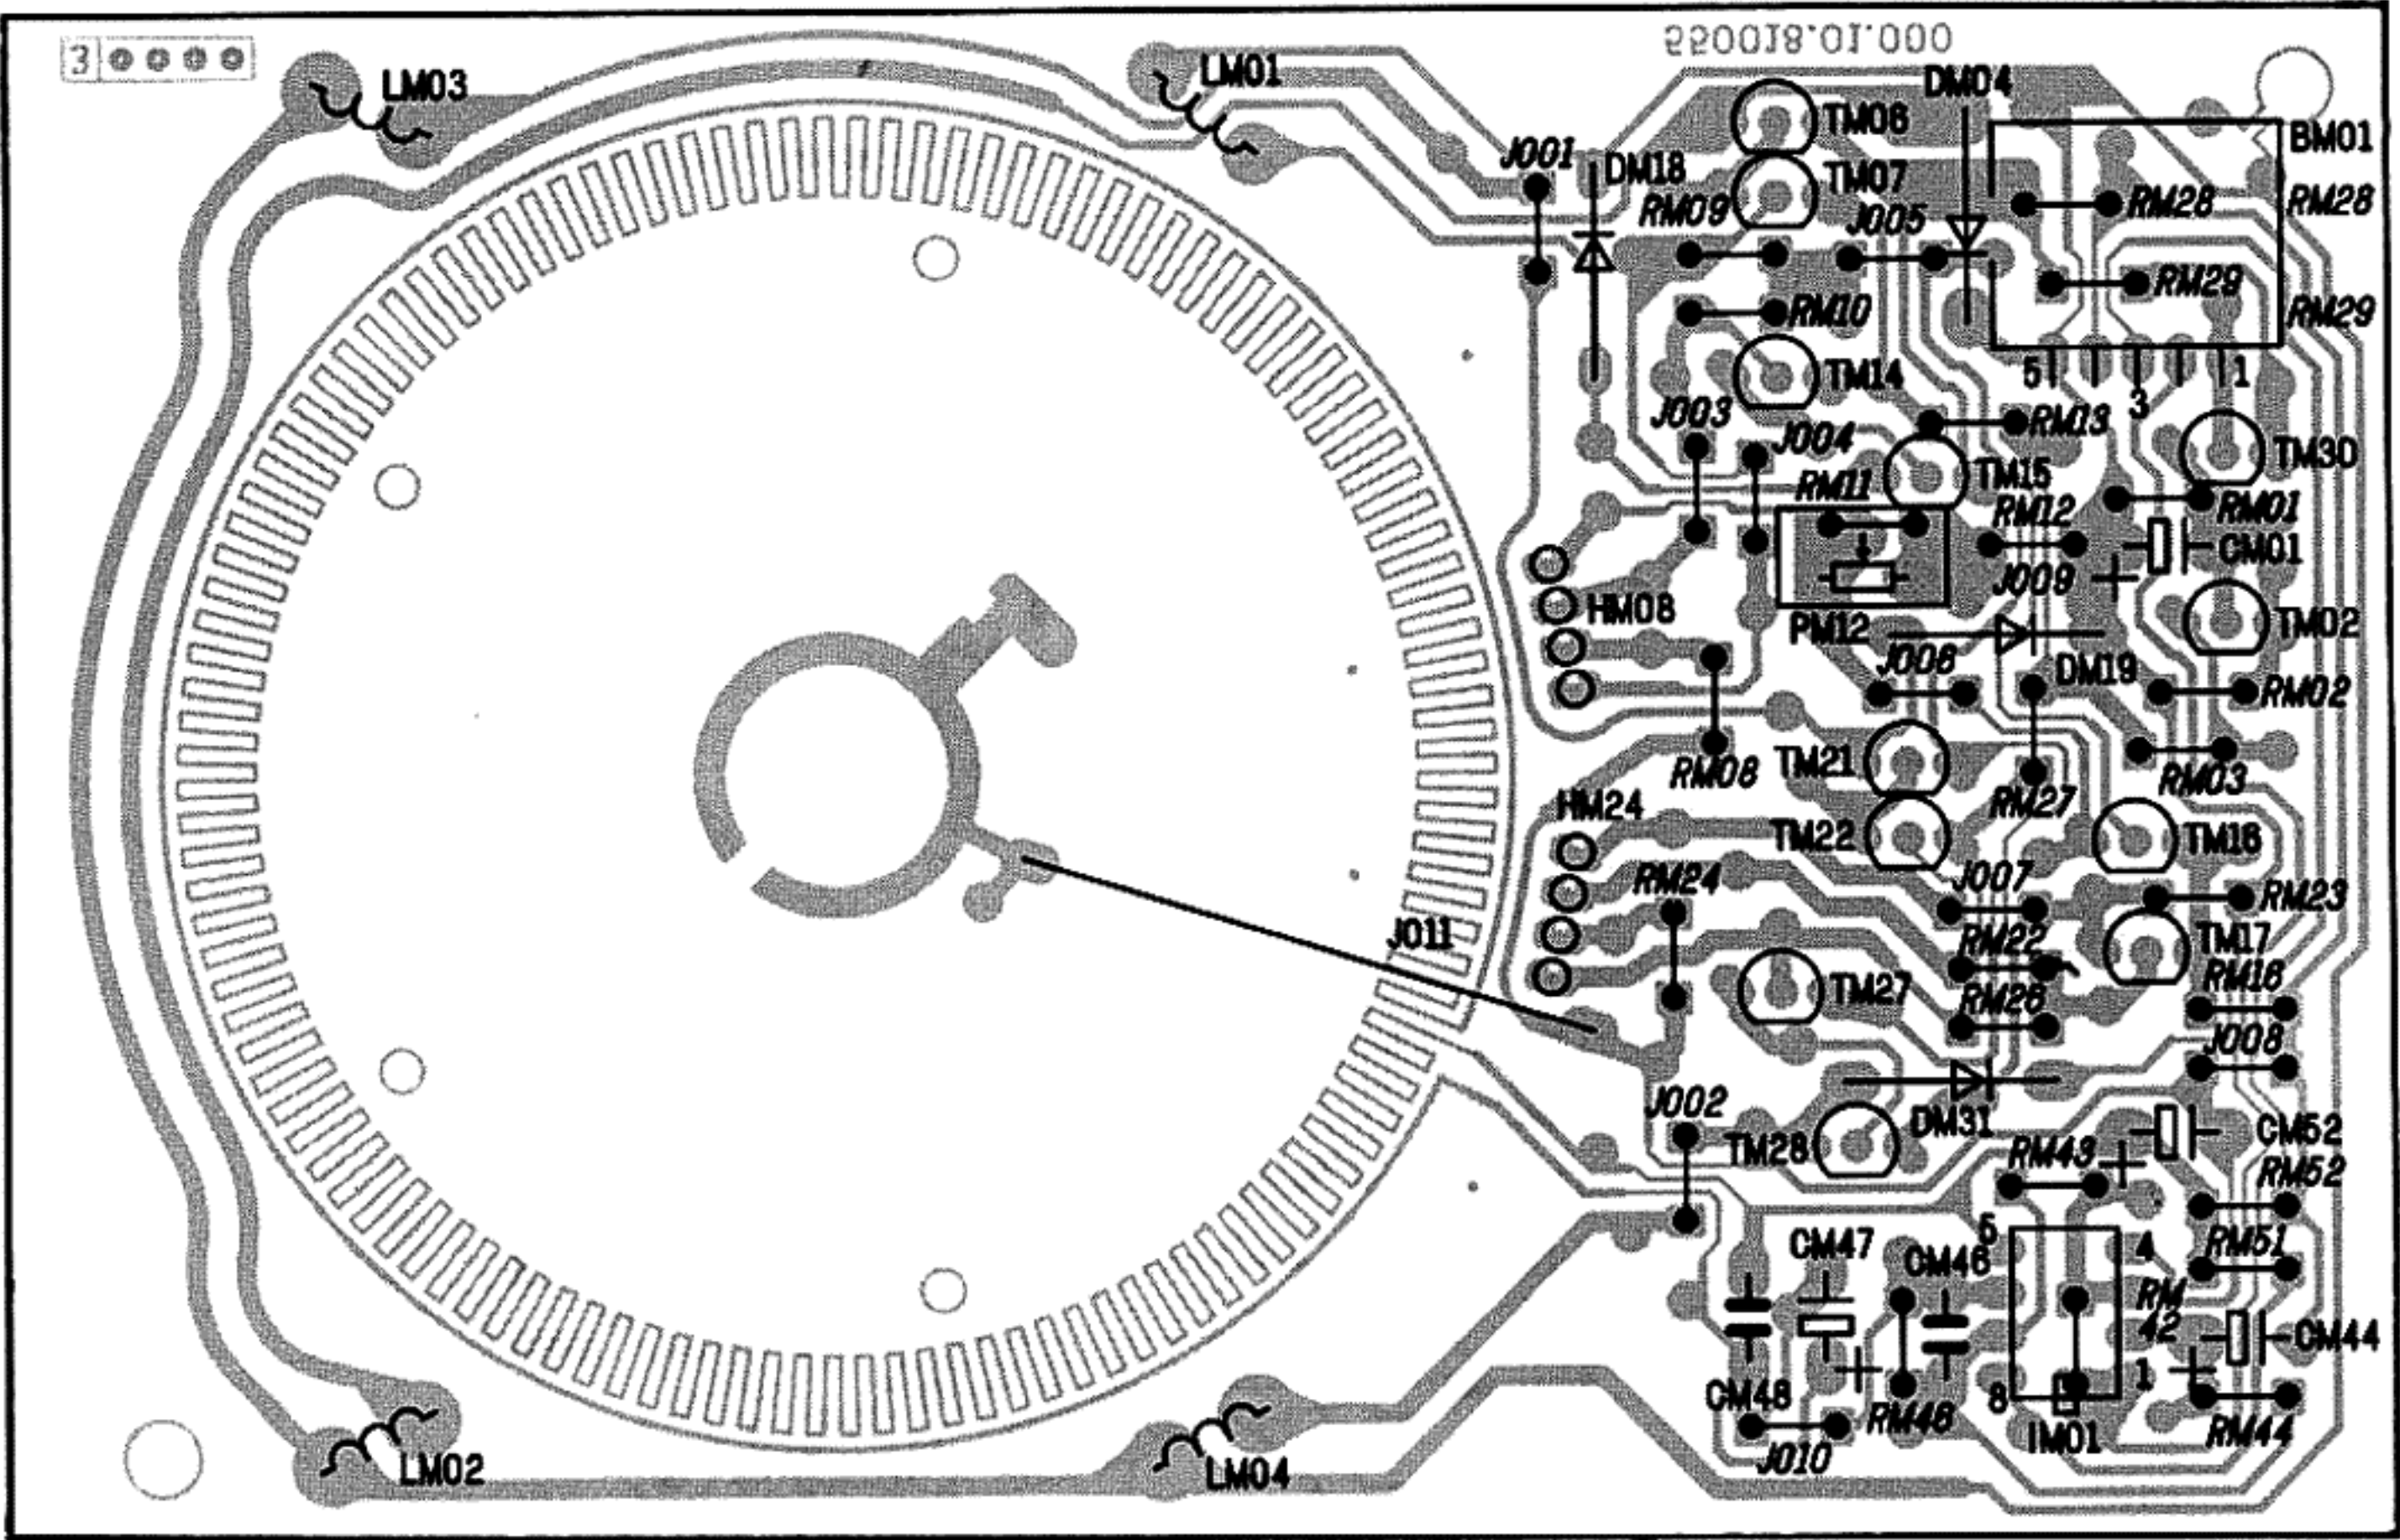


Diagram of a 5-pin DIN connector wiring for a 12V motor. The left side shows the connector pins with labels: GND, r.K, GND, l.K, GND, 12V, and +. The right side shows the corresponding motor terminals: grün (GND), rot (r.K), schwarz (GND), weiß (l.K), blau (GND), and a motor symbol (M) connected to the 12V and + lines. A central circle represents the motor.

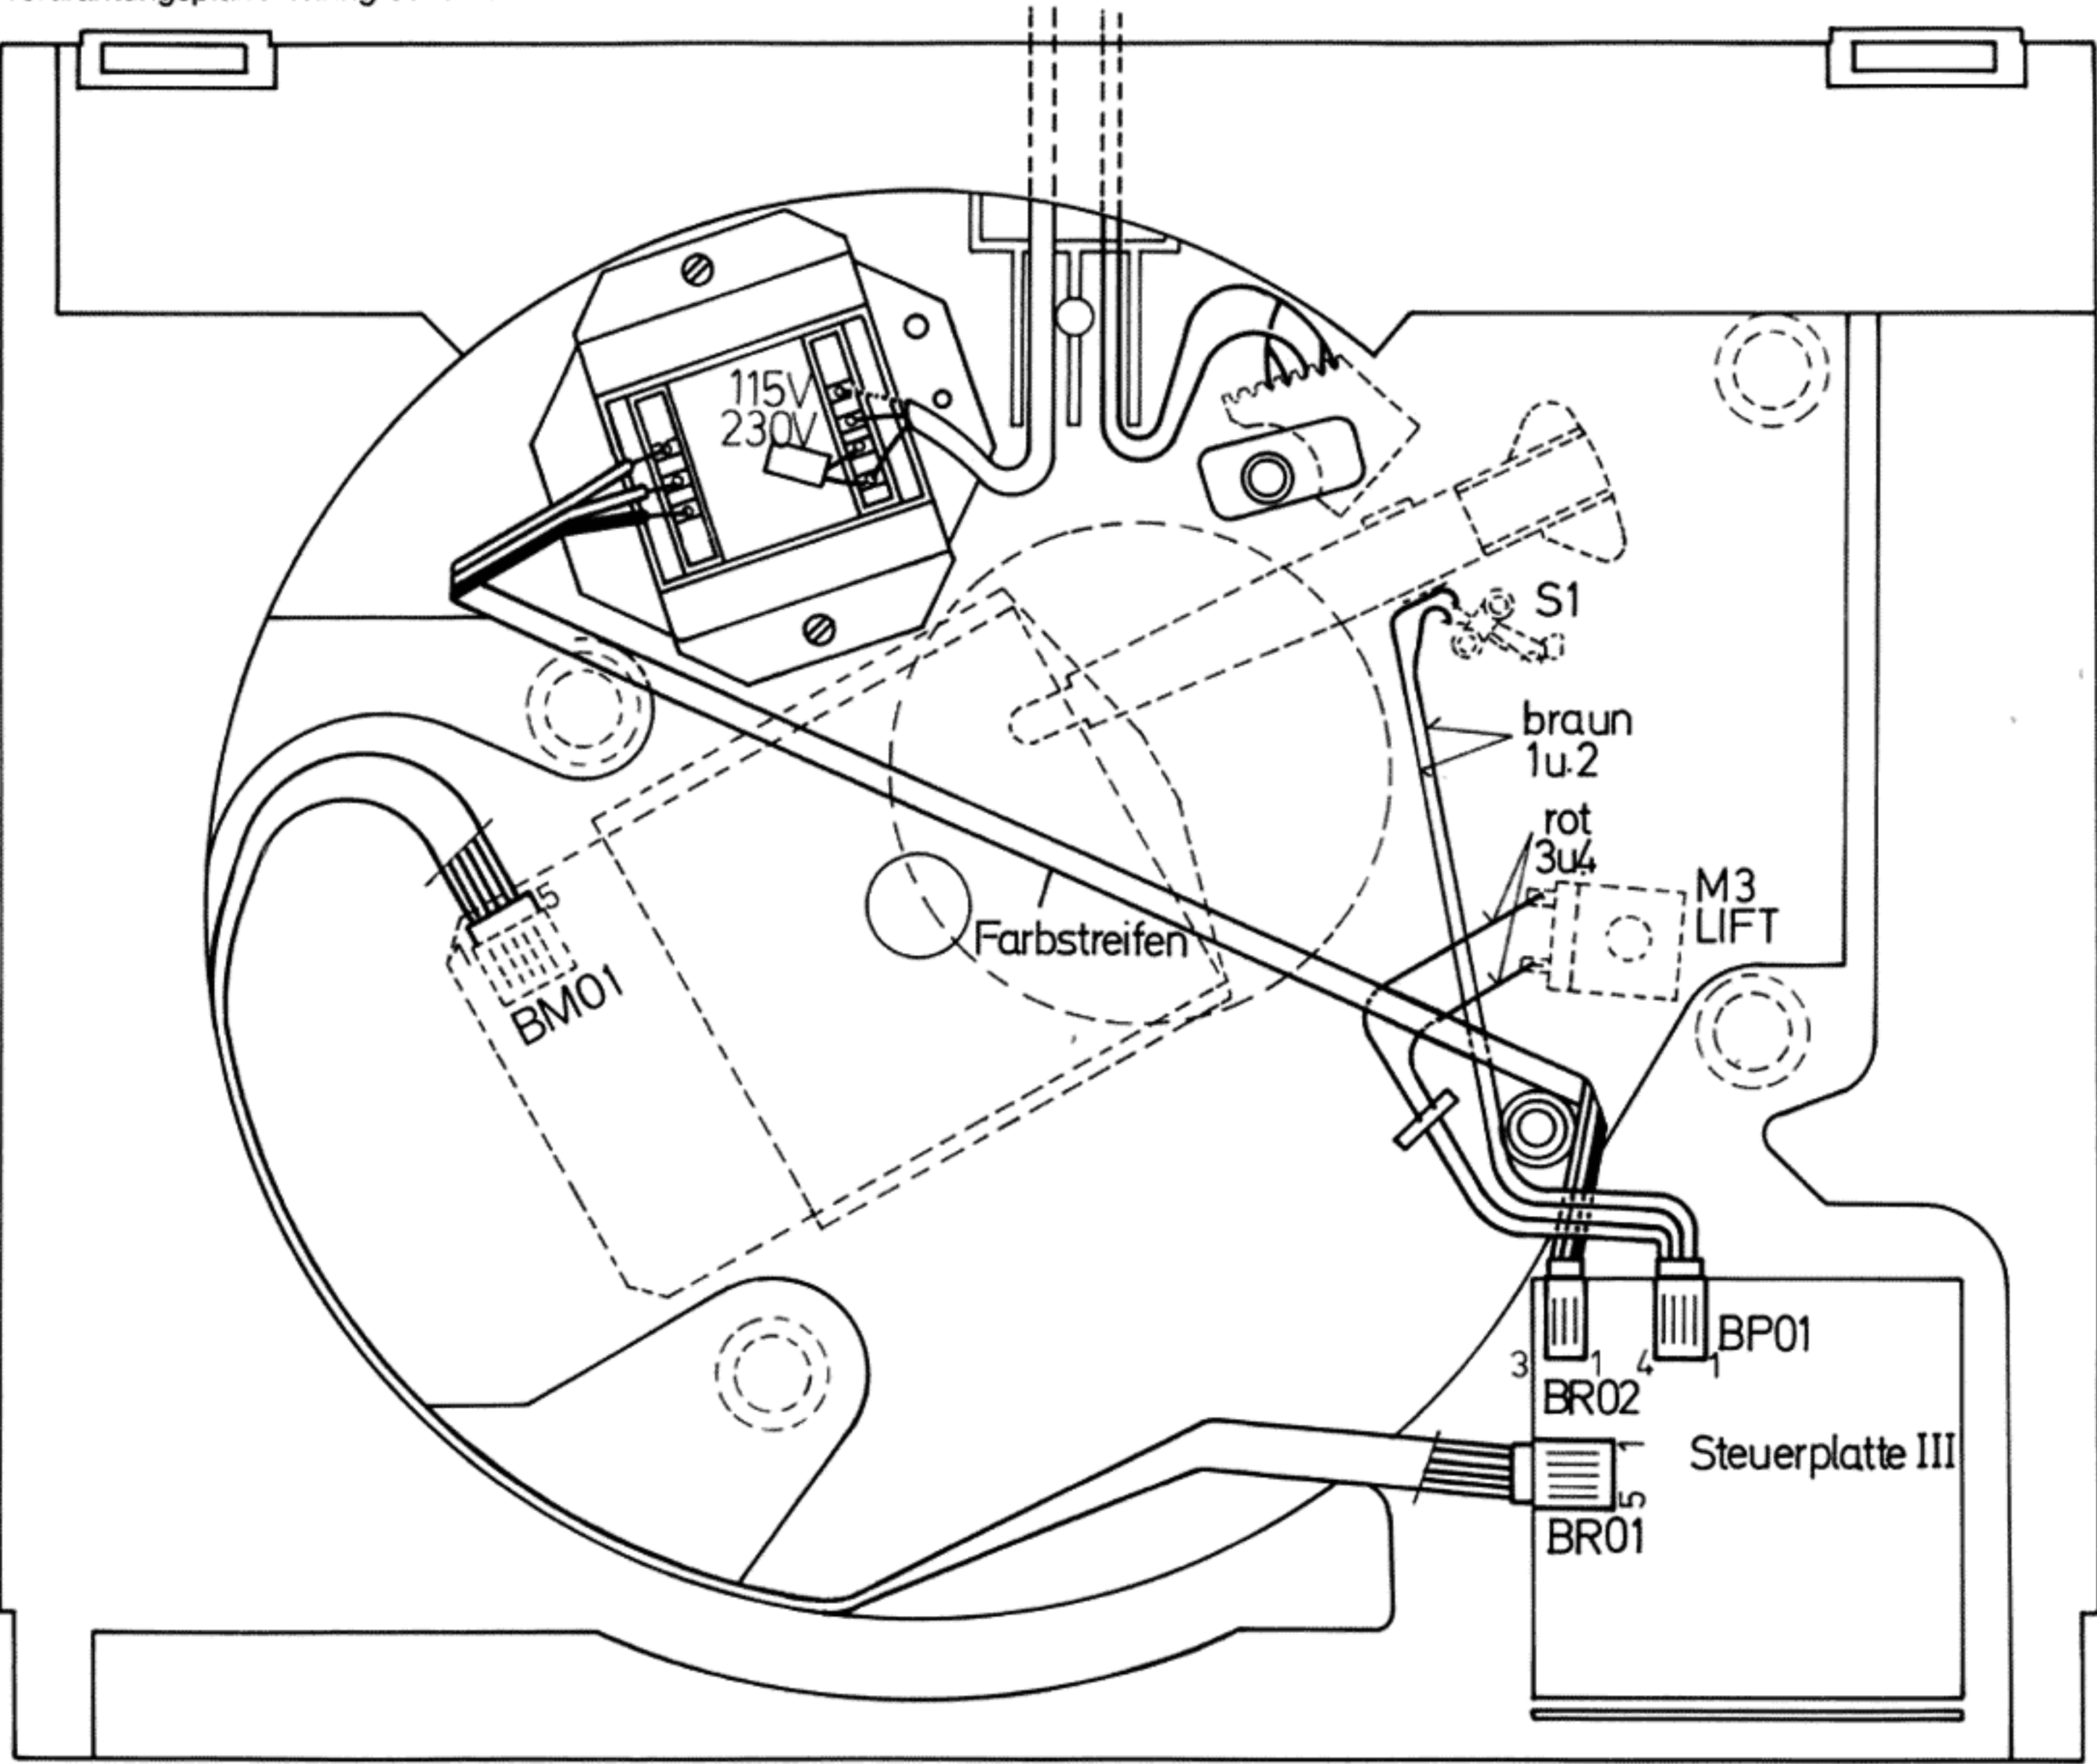

Montage / Demontage / Mounting / Dismantle / Montage / Demontage

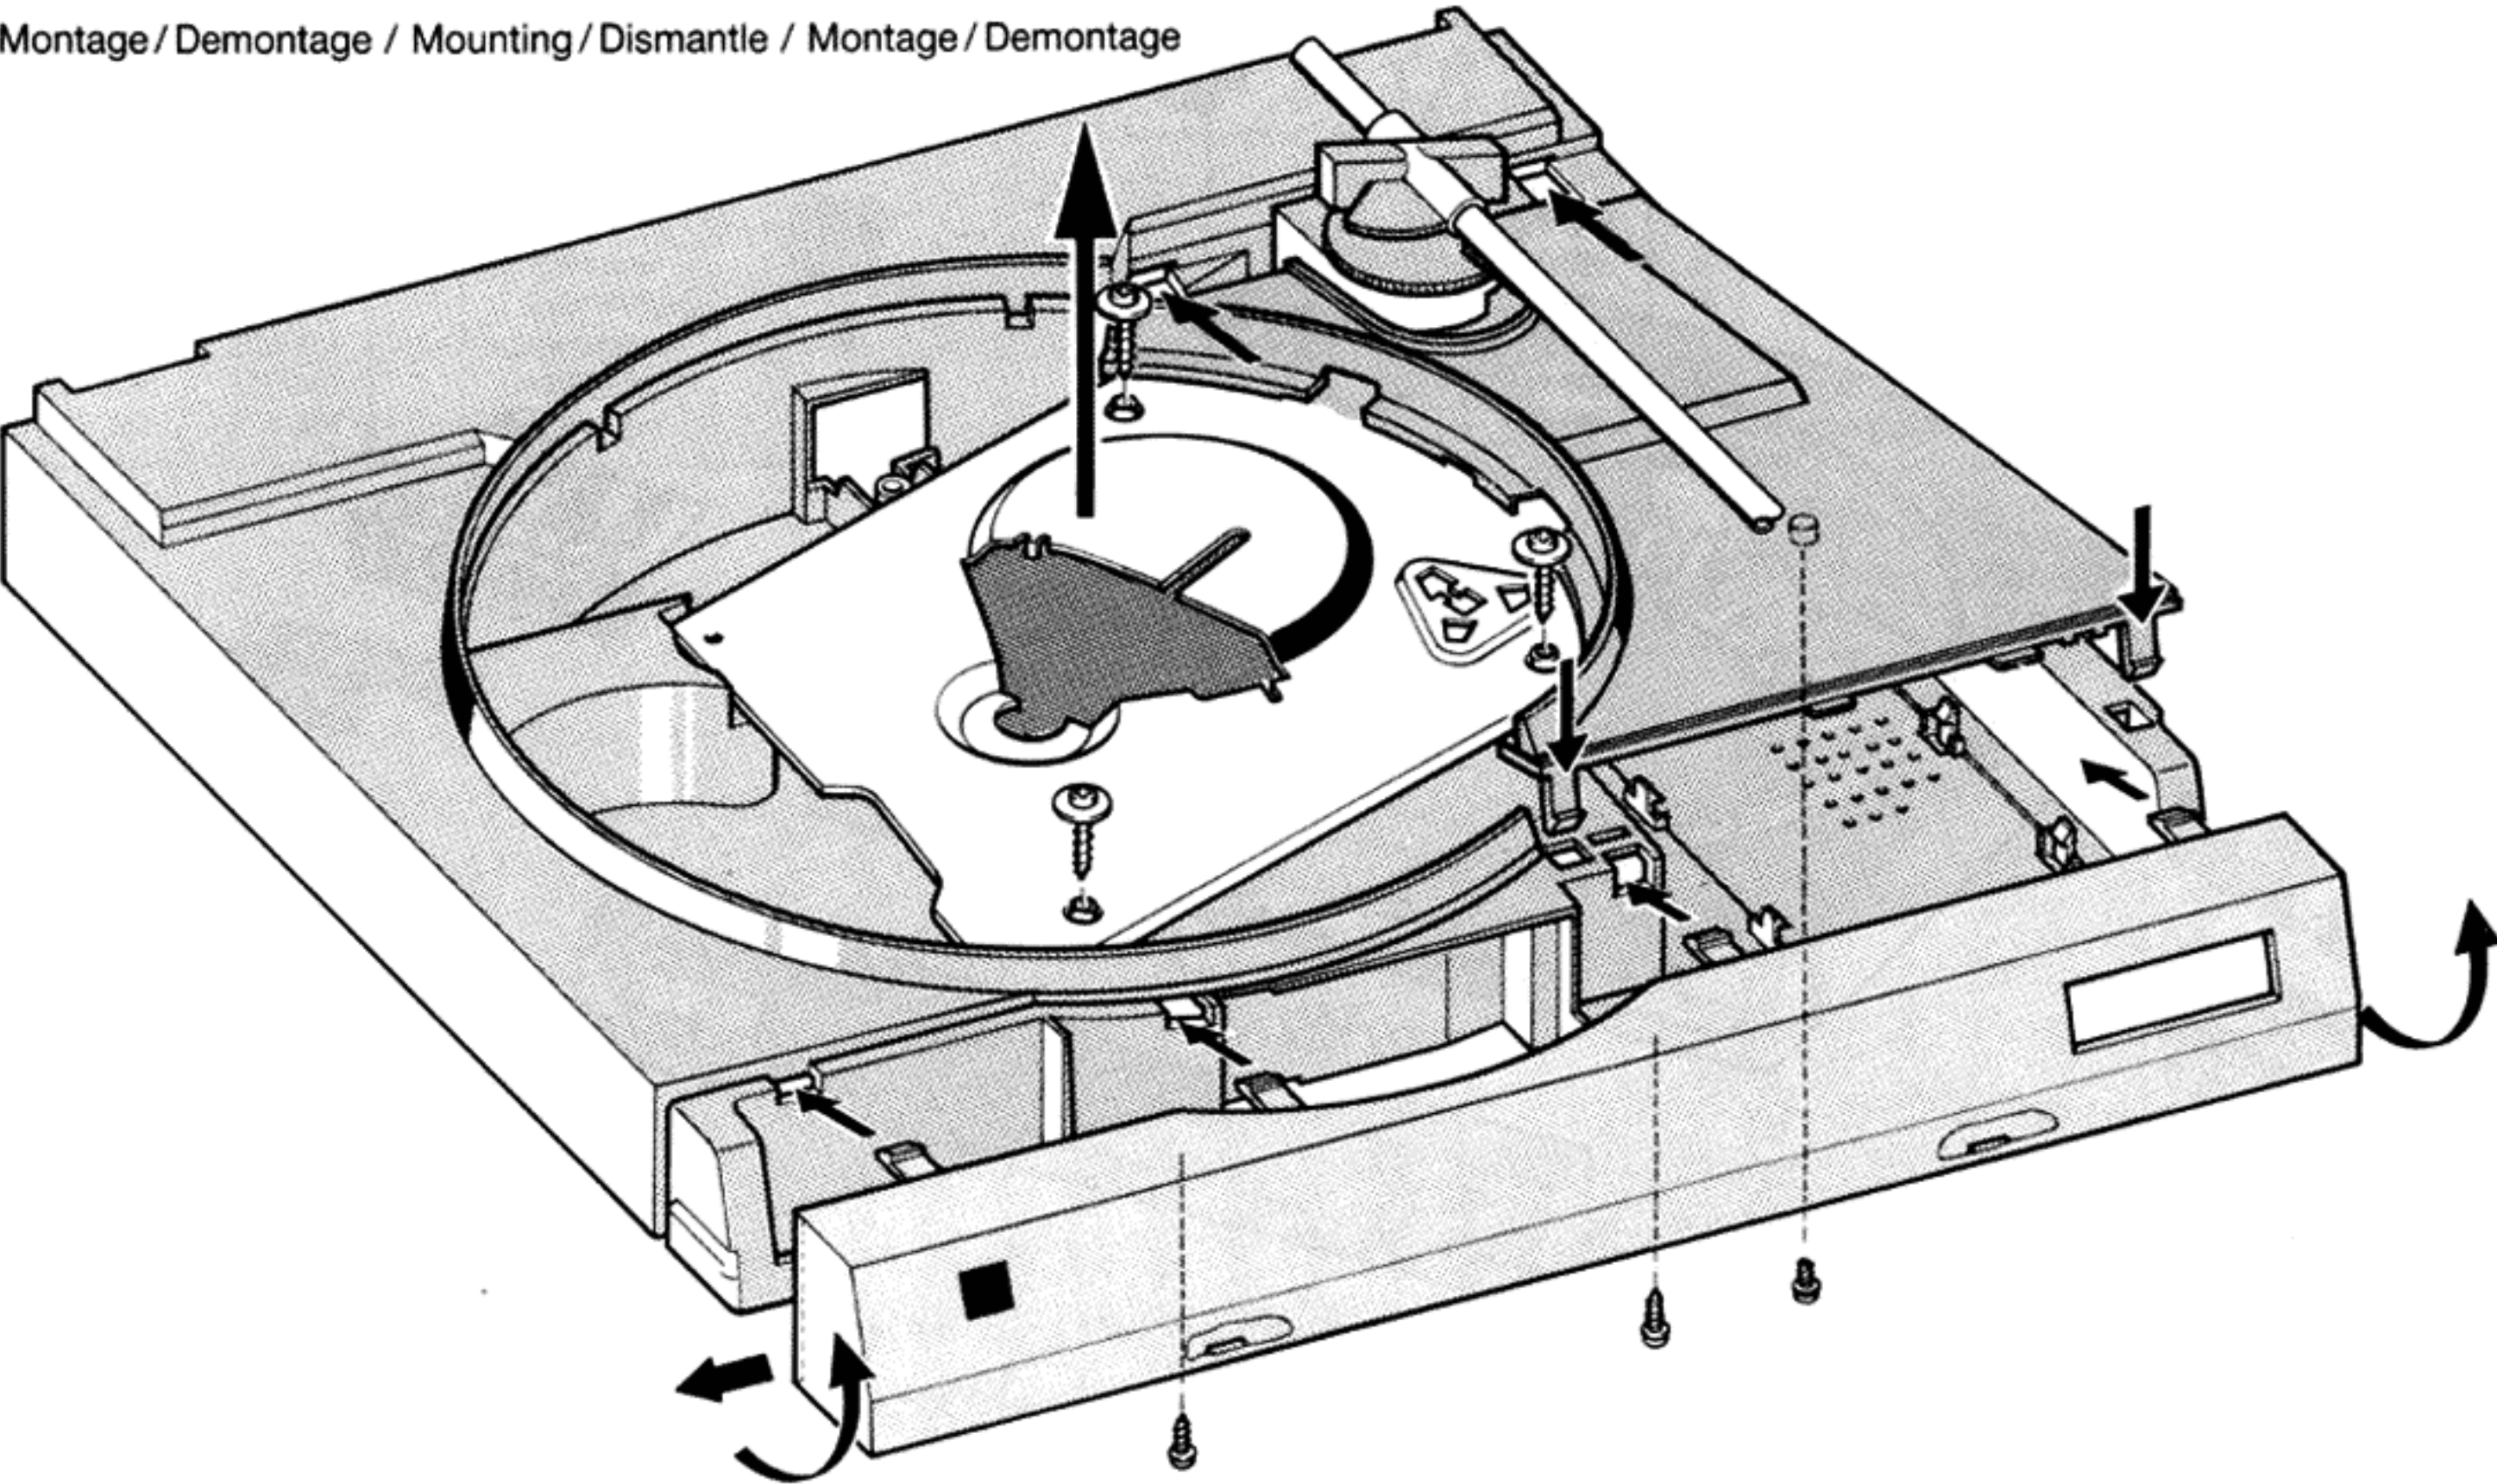

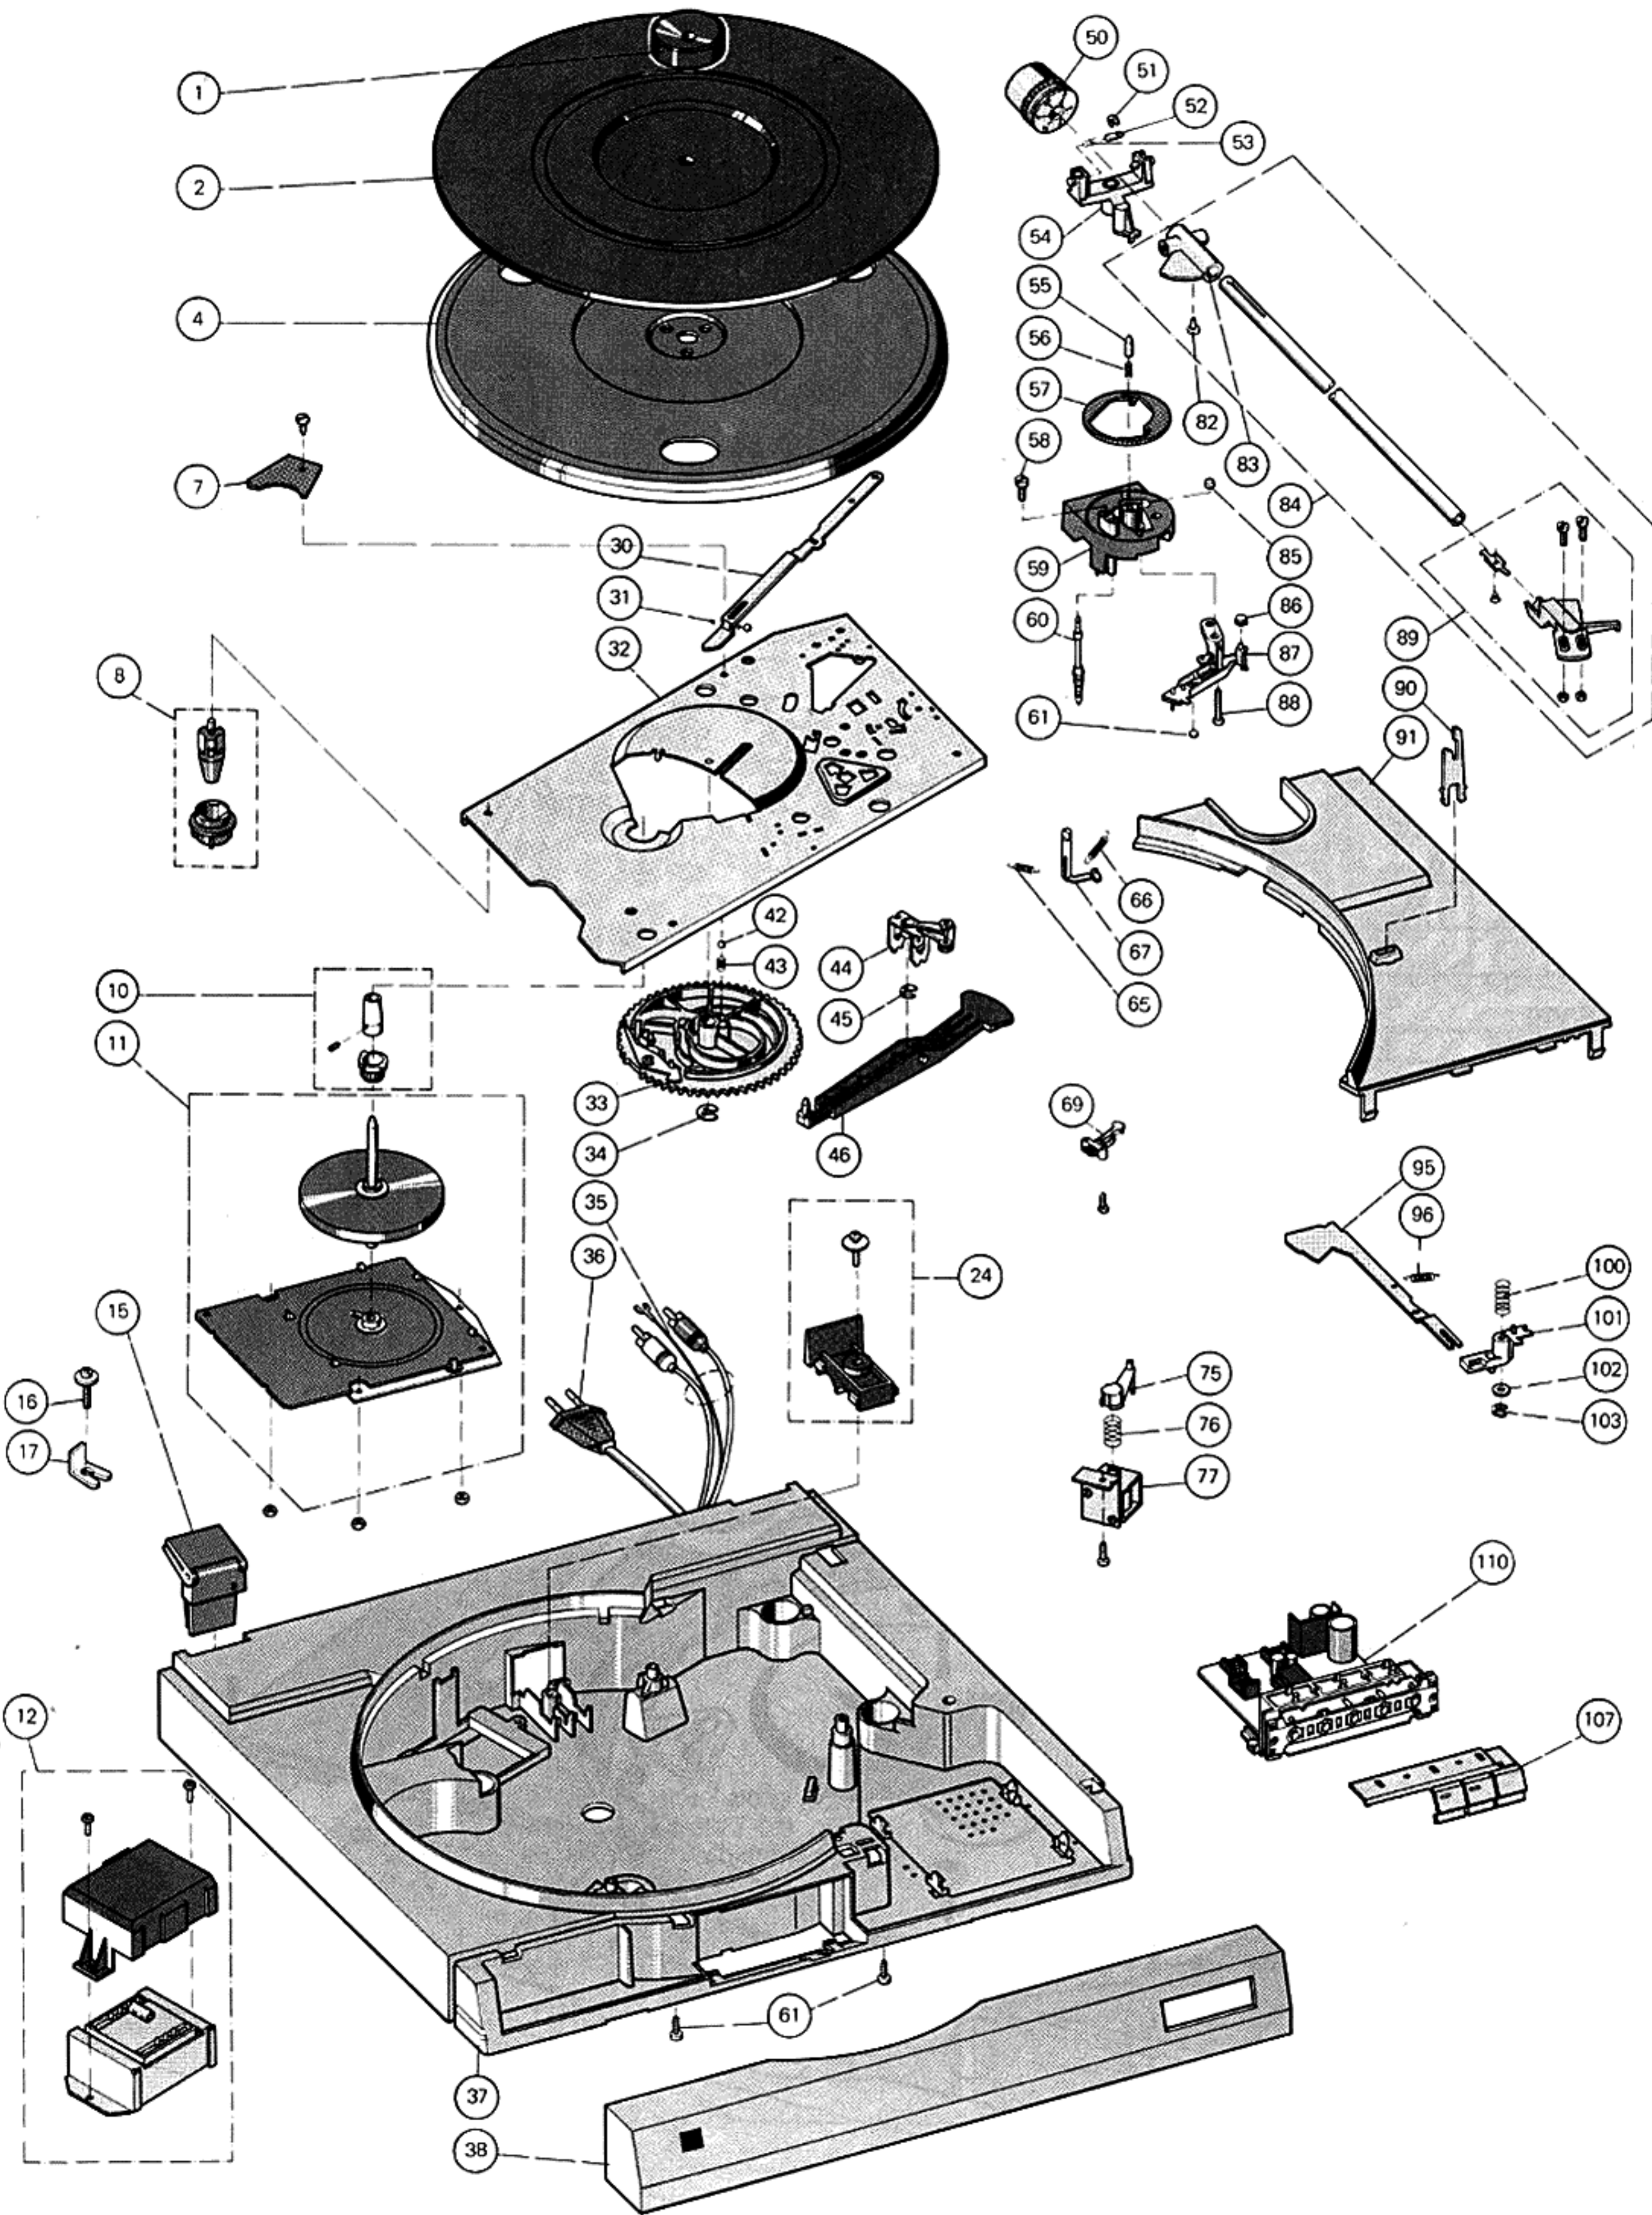

Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachée · CS 610 Q

Pos.	Art.-Nr.	Stck	Bezeichnung
1	220 212	1	Zentrierstück
2	276 011	1	Plattentellerbelag
4	276 012	1	Plattenteller kpl.
7	272 095	1	Anschlußplatte
8	273 466	4	Aufnahmetopf mit Gummipuffer
10	276 013	1	Tellerkonus kpl.
11	276 014	1	Motor EDS 910 kpl.
DM 4	223 906	4	Diode 1 N 4148
DM 18	223 906	4	Diode 1 N 4148
DM 19	223 906	4	Diode 1 N 4148
DM 31	223 906	4	Diode 1 N 4148
IM 1	276 024	1	IC LM 358 N
TM 2	240 787	5	Transistor BC 558 B
TM 6	226 870	4	Transistor BC 337/25
TM 7	240 787	5	Transistor BC 558 B
TM 14	240 787	5	Transistor BC 558 B
TM 15	226 870	4	Transistor BC 337/25
TM 16	224 726	3	Transistor BC 337
TM 17	224 726	3	Transistor BC 337
TM 18	224 726	3	Transistor BC 337
TM 21	226 870	4	Transistor BC 337/25
TM 22	240 787	5	Transistor BC 558 B
TM 27	240 787	5	Transistor BC 558 B
TM 28	226 870	4	Transistor BC 337/25
12	273 586	1	Kaltleiter RPO1 (230 V)
12	273 739	1	Kaltleiter RPO1 (115 V)
12	276 015	1	Netztrafo kpl.
15	273 111	2	Schamier
16	272 110	3	PT-Schraube
17	272 111	3	Distanzstück
24	275 349	1	Zugentlastung kpl.
30	272 074	1	Abstellschiene
31	209 358	1	Kugel 4
32	276 020	1	Grundplatte kpl.
33	273 390	1	Kurvenrad
34	210 148	1	Scheibe 5
35	207 301	1	Tonabnehmerkabel Cinch
35	207 303	1	Tonabnehmerkabel DIN
36	232 995	1	Netzkabel USA
36	232 996	1	Netzkabel Europa
37	274 133	1	Elastikpuffer
37	276 016	1	Konsole CK 44 kpl. SM
37	276 017	1	Konsole CK 44 kpl. AM
38	272 890	1	Frontblende CS 610 Q kpl.
38	273 693	1	Frontblende CS 610 Q kpl.
39	276 018	1	Abdeckhaube CH 44 kpl.
42	209 358	1	Kugel 4
43	273 144	1	Druckfeder
44	270 585	1	Lagerbock
45	210 147	1	Scheibe 4
46	273 391	1	Haupthebel
50	270 530	1	Gewicht
51	210 145	1	Scheibe 2,3
52	262 864	1	Lagerspitze
53	229 685	1	Druckfeder
54	275 371	1	Lagerrahmen
55	273 427	1	Lagerspitze
56	272 068	1	Druckfeder
57	273 465	1	Skatingring

Pos.	Art.-Nr.	Stck	Bezeichnung
58	272 119	1	Zylinderschraube M3 x 6
59	273 457	1	TA-Sockel
60	273 392	1	Heberbolzen
60	272 450	1	Druckfeder
61	223 777	1	Steuerpimpel
65	272 077	1	Zugfeder
66	273 135	1	Zugfeder
67	272 818	1	Skatinghebel
69	274 105	1	Microschalter
75	273 500	1	Flansch
75	273 623	1	Flansch
76	275 024	1	Druckfeder
77	276 021	1	Liftmagnet kpl.
82	272 170	1	Zylinderblechschraube
83	275 370	1	Lager
84	275 372	1	Tonarm
85	237 660	1	Steuerpimpel
86	275 118	1	Hülse
87	277 082	1	Segment
88	272 073	1	Linsenschraube PT 3 x 20
89	270 534	1	Tonarmkopf
90	273 112	1	Tonarmstütze
91	272 888	1	Abdeckung SM
91	273 692	1	Abdeckung AM
95	276 280	1	Stellschiene
96	249 076	1	Zugfeder
100	235 150	1	Druckfeder
101	239 934	1	Führungslager
102	210 624	1	Scheibe 4,2 x 7 x 0,3
103	210 146	1	Scheibe 3,2
103	274 354	1	Sechskantmutter M3 selbsts.
107	273 545	1	Tastensatz 3-fach SM
107	273 695	1	Tastensatz 3-fach AM
110	276 019	1	Steuerplatte III kpl.
111	277 110	1	Befestigungsteile kpl.
DP 1	227 344	4	Diode 1 N 4001
DP 2	227 344	4	Diode 1 N 4001
DP 3	227 344	4	Diode 1 N 4001
DP 4	227 344	4	Diode 1 N 4001
DP 16	276 027	1	Diode ZPY 5,6
DR 5	223 906	8	Diode 1 N 4148
DR 6	223 906	8	Diode 1 N 4148
DR 11	223 906	8	Diode 1 N 4148
DR 12	223 906	8	Diode 1 N 4148
DR 13	223 906	8	Diode 1 N 4148
DR 18	223 906	8	Diode 1 N 4148
DR 19	223 906	8	Diode 1 N 4148
DR 21	244 416	1	Diode CQY 86 grün
DR 22	244 416	1	Diode CQY 86 grün
DR 37	223 906	8	Diode 1 N 4148
IR 1	276 024	1	IC LM 358 N
IR 16	277 049	1	IC MP HD 6805 S 1-A 49
QR 16	276 026	1	Quartz 3,5555 MHz
TP 13	268 408	1	Transistor BD 825-10
TR 33	276 032	1	Transistor BC 558 C
TR 36	276 028	1	Transistor BC 337-40
TR 61	244 891	1	Transistor BC 547 B
	272 903	1	Verpackungskarton
	273 541	1	Bedienungsanleitung

Änderungen vorbehalten!
Subject to change!
Sous réserve de modification!

Tonarm und Tonarmlagerung

Ausbau des Tonarmes kpl.

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

1. Tonarmleitungen an Anschlußplatte **7** ablöten.
2. Hülse **86** abnehmen. Abstellschiene **30** und Zugfeder **65** am Segment **87** aushängen.
3. Befestigungsschraube des Tonarmsockels **59** entfernen. Tonarm **84** an der Stellschiene **95** aushängen und abnehmen. Auf Druckfeder **60** des Heberbolzens achten!

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Austausch des Tonarmes

1. Tonarm **84** verriegeln. Gewicht **50** entfernen.
2. Tonarmleitungen an Anschlußplatte **7** ablöten.
3. Sicherungsscheibe **51** an der Lagerspitze **52** entfernen. Lager **83** gegen die gefederte Lagerspitze **52** drücken, so daß der Tonarm **84** aus dem Lagerrahmen **54** entnommen werden kann.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Tonarmlift

Austausch des Heberbolzens

1. Haupthebel **46** abnehmen. Lagerteil **101** entfernen und Stellschiene **95** abnehmen.
2. Steuerpimpel **85** abnehmen und Heberbolzen **60** austauschen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Justagepunkte

Abstellpunkt

Der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten Ø 125–115 mm) kann durch geringfügiges Biegen der Abstellschiene **30** verändert werden.

Tonarmlift

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Schraube **58** verändern. Der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel soll ca. 5 mm betragen.

Tonearm and tonearm bearing

Dismantling the tonearm complete with the tonearm bearing.

We recommend the following procedure:

1. Unsolder off the tonearm connections at the connection board **7**.
2. Remove the sleeve **86**. Disengage the shut-off bar **30** and the spring **65** on the segment **87**.
3. Remove the lock screw on the tonearm support **59**. Disengage the tonearm **84** on the positioning rail **95**. Remove the tonearm **84**. Succession the spring on the lifting bolt **60**.

Reassembly involves the reverse procedure.

Changing the tonearm

1. Lock the tonearm **84** in rest position. Remove the weight **50**.
2. Unsolder off the tonearm connections at the connection plate **7**.
3. Remove the locking washer **51** and the Bearing point **52**. Press the bearing **83** in the direction of the spring bearing point **52**, so that the tonearm **84** may be removed from the front of the bearing frame **54**.

For reassembly the reverse procedure.

Cue control

Changing the lift bolt

1. Remove the main lever **46**. Remove the bearing piece **101** and the positioning rail **95**.
2. Remove the pin **85** and the lift bolt **60**.

Reassembly involves the reverse procedure.

Adjustment points

Switch off point

The switch off point (switch off range record Ø 125–115 mm) can adjusted by slight bending the shut-off rail **30**.

Tonearm lift

The lift can be varied by turning the screw **58**. The distance between the record and the needle should be approx. 5 mm.

Bras de lecture

Démontage du bras

Il est conseillé de procéder comme décrit ci-après:

1. Dessouder les câbles du bras sur le plaque de branchement **7**.
2. Enlever du douille **86**. Debrayer de barre d'arrêt **30** et ressort de traction **65** du segment **87**.
3. Enlever vis du socle **59**. Débrayer le bras **84** du barre d'ajustage **95** et l'enlever. Faire attention au ressort de pression **60** de tige de levée.

Le montage se procède en sens inverse.

Remplacement du bras de lecture

1. Verrouiller le bras de lecture **84**. Enlever le contrepoids **50**.
2. Dessouder les câbles du bras sur le plaque de branchement **7**.
3. Enlever l'anneau de retenue **51**. Pousser le palier **83** contre la pointe élastique de support **52** de telle manière que le bras de lecture **84** puisse être retiré du cadre de support **54** par l'avant.

Pour le montage, procéder en ordre inverse.

Lève-bras

Remplacement de la tube du lève-bras

1. Retirer le levier principal **46**. Enlever la partie de support **101** et la barre de réglage **95**.
2. Retirer le pilon de guidage **85** et remplacement de la tube du lève-bras **60**.

Pour le montage, procéder en ordre inverse.

Points d'ajustage

Point d'arrêt

Il est possible de fair varier le point d'arrêt intérieur de la zone prévue à cet effet (Ø de disque de 125–115 mm). Procéder à l'ajustage en tordant le barre d'arrêt **30**.

Lève-bras

La distance entre le disque et la pointe de lecture peut être réglée à l'aide de la vis **58**, elle doit être d'env. 5 mm.