



Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl

Web : www.pickupnaalden.com
Email : info@pick-upnaalden.nl
Facebook : www.facebook.com/pickupnaalden
Twitter : twitter.com/Pickupnaalden
Google+ : https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden

Dual

Service- Information Dp 1011 V 26



Ausgabe 1111

Technische Daten

Stromart:

Netzspannung:

Antrieb:

Leistungsaufnahme:

Gleichlauf:

Plattenteller-Drehzahlen:

Störspannungsabstand:

Tonabnehmerkopf:

Verstärker:

Lautsprecher:

Netzsicherungen:

Kontroll-Lampe:

Maße:

Gewicht:

Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle

110, 150 oder 220 Volt umschaltbar

zweipoliger Einphasen-Asynchronmotor

ca. 60 Watt

gemessen mit EMT 420 gehörrechtig bewertet, Gesamtgleichlauffehler

mit Plattenteller 21 cm Ø max. $\pm 0,25\%$

mit Plattenteller 24 cm Ø max. $\pm 0,20\%$

78, 45, $33\frac{1}{3}$ und $16\frac{2}{3}$ U/min

bezogen auf 100 Hz, 1,4 cm/s mit Meß-Schallplatte DGG 99012

100 Hz > 42 db 250 Hz > 50 db

abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Kristall- und Keramik-Tonabnehmersysteme mit $\frac{1}{2}$ " Befestigung

Standardausrüstung:

Tonabnehmerkopf O 1 b mit Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem

CDS 620 / 4 / 45

2 x 2 - stufig, 2 x 4 Watt

Bestückung: 2 x ECL 86, Selengleichrichter B 250 C 125

2 x 5 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher mit Hochtonkegel

für 220 V: 300 mA mittelträge

für 110 und 150 V: 600 mA mittelträge


Röhrenlampe E 10, 7 V / 0,3 A

545 x 380 x 210 mm

13,3 kg

GEBRÜDER STEIDINGER · 7742 ST. GEORGEN / SCHWARZWALD

Fig. 1
Koffer, Bedienungselemente
und Beschlagteile

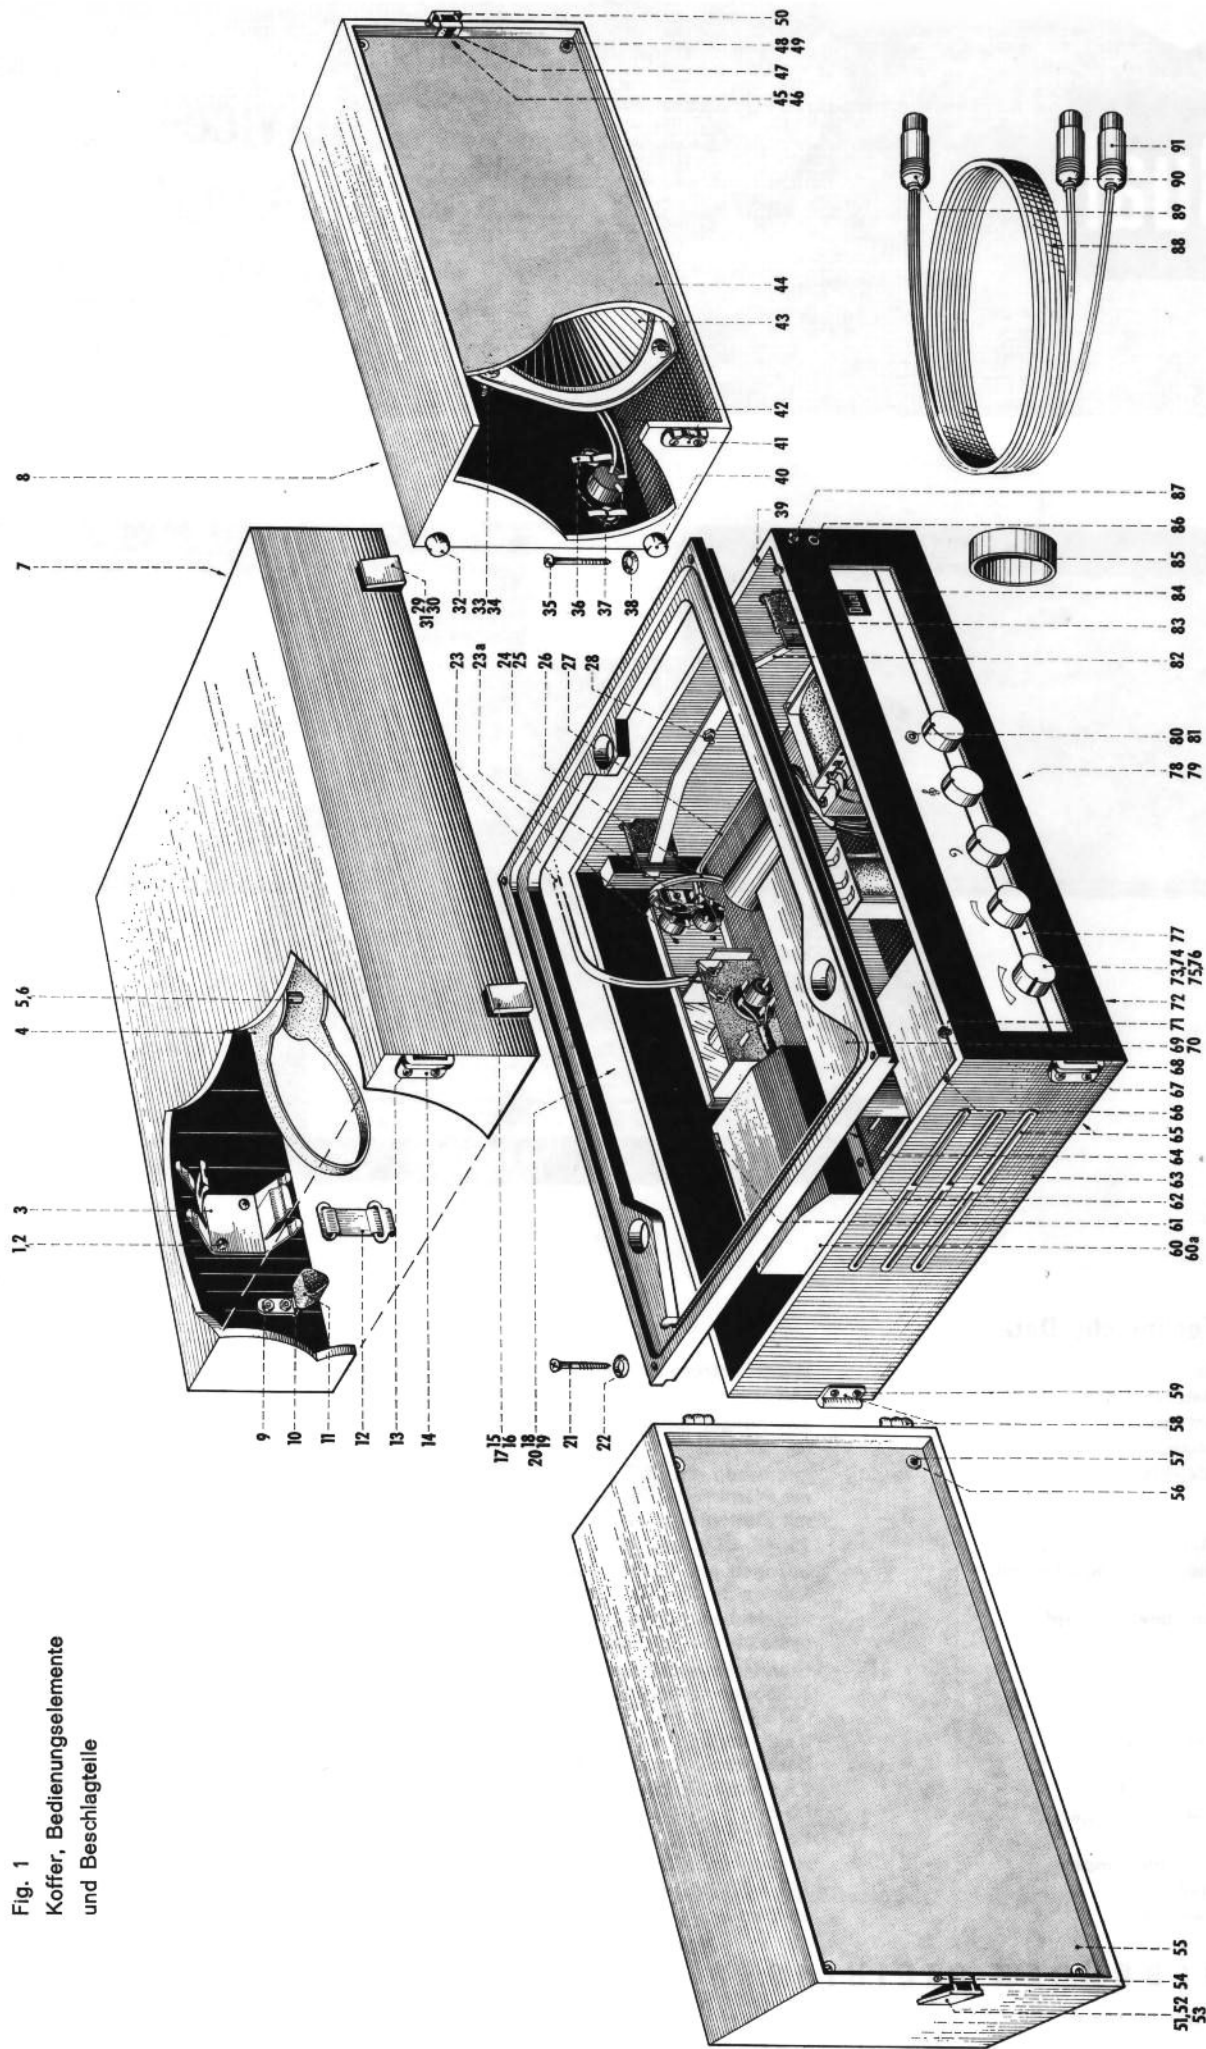


Ersatzteile

(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
1	HHK 3/8	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 8	2	—,02
2	3,2/7/0,5 St	Scheibe	6	—,01
3	12 A - 312	Aufnahmefeder	1	—,40
4	21 A - 6	Schallplattenhalter	1	—,35
5	21 A - U 4	Aufnahmedorn kpl.	1	—,30
6	SS 4/15	Senkschneidschraube DM 4 x 15	1	—,10
7	10 - 25	Dual-Schild	1	—,20
8	26 A - 9	Gitterrahmen	14	—,35
9	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	12	—,01
10	26 H - 12	Winkel	2	—,10
11	26 H - 16	Druckstollen	2	—,10
12	22 B - U 6	Halteband kpl.	1	—,35
13	HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	24	—,02
14	21 C - 28	Scharnier	6	—,60
15	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4	—,60
16	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4	—,15
17	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12	—,01
18	25 K - 10	Abdeckrahmen	1	—,40
19	33 D - 13	Anschlußschild (an Anschlußplatte)	1	—,05
20	33 D - 14	Sicherungsschild (an Anschlußplatte)	1	—,05
21	LSHK 3/35 c	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 35	4	—,05
22	25 E - 46	Unterlegscheibe	12	—,02
23	26 M - 18	Netzleitung (Spannungswähler-Netzschalter)	1	—,30
23 a	4123/4 c	Hohlmet 3 x 0,3 x 4 (für Flanschsteckdose)	4	—,02
24	LSK 3/15 a	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2	—,02
25	3,2/8/1,5 St	Scheibe	2	—,01
26	33 Y - 9	Lautsprecherleitung, 3-adrig	1	—,30
27	33 Y - 10	Tonabnehmerleitung	2	—,90
28	M 3/4	Sechskantmutter M 3	9	—,01
29	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4	—,60
30	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4	—,15
31	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12	—,01
32	22 F - 7	Bodenniet für Lautsprecher	4	—,15
33	3,2/8/0,5 St	Scheibe	8	—,01
34	M 3/4	Sechskantmutter M 3	9	—,01
35	LSHK 3/35 c	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 35	4	—,05
36	26 L - 18	Zweispitzniet 3 x 14	4	—,02
37	3,2/7/0,5 St	Scheibe	6	—,01
38	25 E - 46	Unterlegscheibe	12	—,02
39	4124/7 a	Rohrniet A 4 x 0,4 x 7	4	—,02
40	22 F - 7	Bodenniet für Lautsprecher	4	—,15
41	HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	24	—,02
42	21 C - 28	Scharnier	6	—,60
43	26 J - 18	Oval-Lautsprecher	2	18.—
44	26 L - U 14	Lautsprecherwand kpl.	2	5.80
45	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4	—,15
46	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12	—,01
47	26 L - 19	Paßstift	4	—,10
48	25 E - 46	Unterlegscheibe	12	—,02
49	LSHK 3/25 c	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 25	8	—,03
50	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4	—,60
51	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	4	—,60
52	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	4	—,15
53	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3 (für Tastenbefestigung)	12	—,01
54	26 L - 19	Paßstift	4	—,10
55	26 L - U 14	Lautsprecherwand kpl.	2	5.80
56	LSHK 3/25 c	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 25	8	—,03
57	25 E - 46	Unterlegscheibe	12	—,02
58	21 C - 28	Scharnier	6	—,60
59	HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	24	—,02
60	21 A - U 12	Kabelfach kpl.	1	1.50
60 a	LSHK 3/13 f	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 13 (für Kabelfach)	2	—,02
61	21 A - 49	Schieber (für Kabelfach)	1	—,25
62	HH 2,7/7 d	Halbrundholzschraube 2,7 x 7	2	—,01
63	26 M - U 1	Leerkoffer kpl.	1	105.—
64	21 A - 52	Kabel-Durchführung	4	—,10
65	26 A - 9	Gitterrahmen	14	—,35
66	4124/7 a	Rohrniet A 4 x 0,4 x 7	4	—,02
67	HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	24	—,02
68	21 C - 28	Scharnier	6	—,60
69	33 Y - 3	Abschirmblech	1	—,35
70	Z 3/4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Befestigung des Abschirmbleches)	14	—,01

Fig. 3

Verstärker 33 Y - Ausf. A kpl.

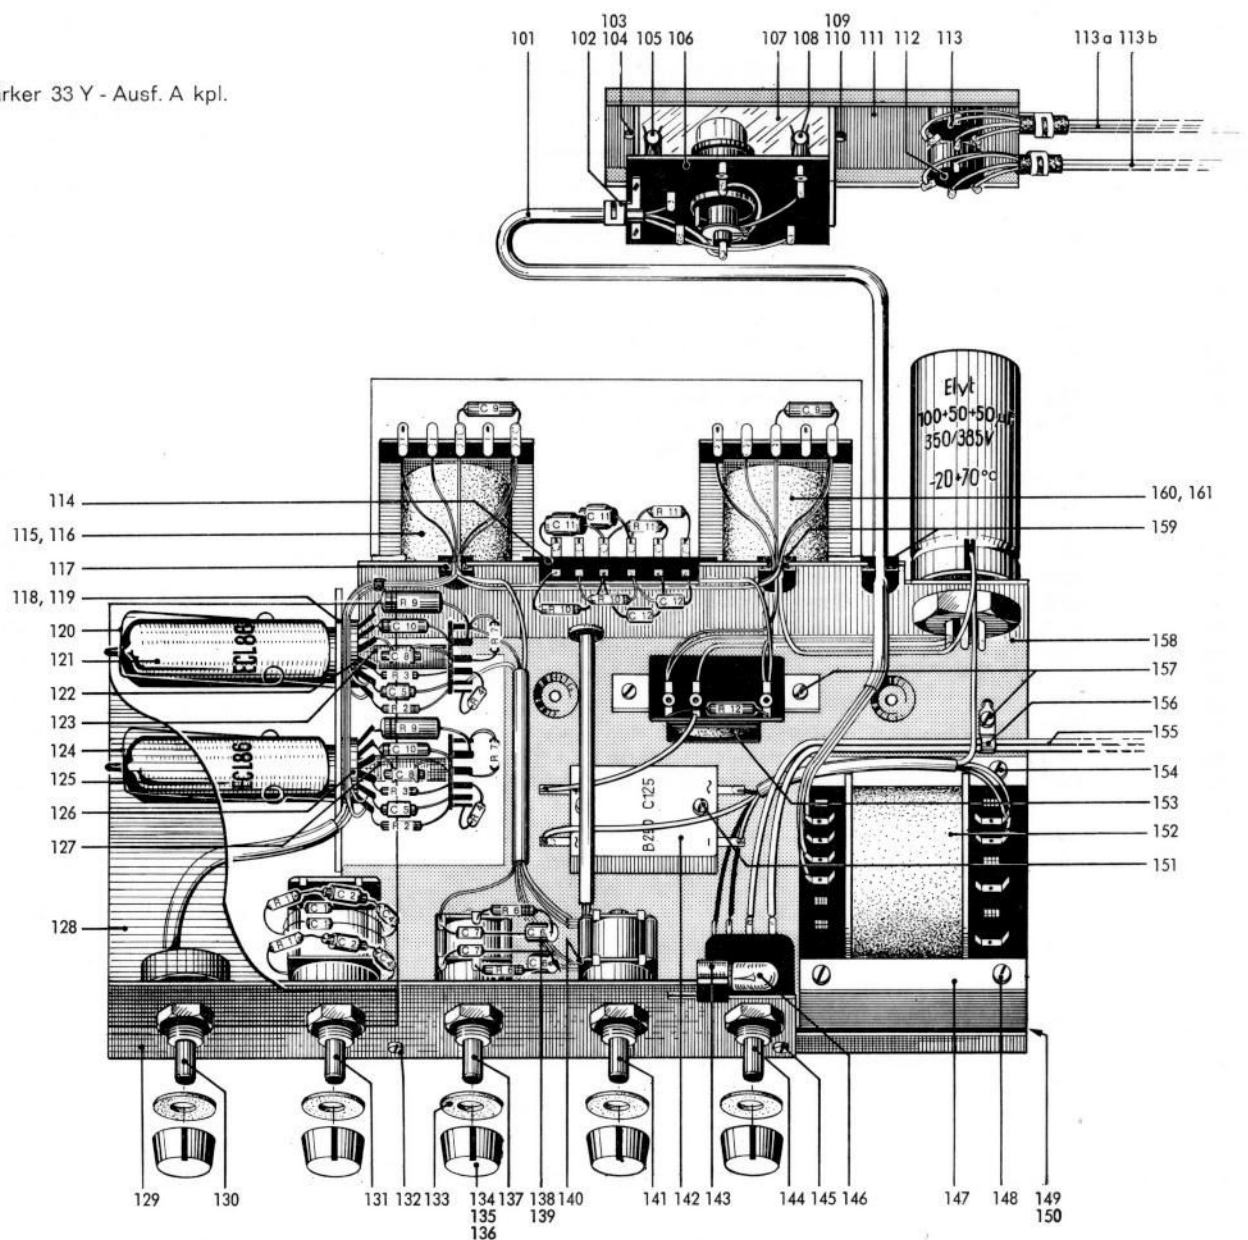**Ersatzteile**

(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
C 1	K 100 / 125 / 20	Kondensator 100 pF, 125 V, 20%	2	—,20
C 2	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20%	2	—,25
C 4	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20%	2	—,25
C 5	K 22 000 / 125 / 20	Kondensator 22 000 pF, 125 V, 20%	2	—,25
C 6	K 4700 / 500 / 20	Kondensator 4 700 pF, 500 V, 20%	2	—,25
C 7	K 220 / 125 / 20	Kondensator 220 pF, 125 V, 20%	2	—,20
C 8	K 47 / 500 / 20	Kondensator 47 pF, 500 V, 20%	2	—,20
C 9	K 1500 / 500 / 20	Kondensator 1 500 pF, 500 V, 20%	2	—,25
C 10	KEis 50 / 12	Elyt-Kondensator 50 µF, 12 V	2	—,60
C 11	K 22 000 / 125 / 20	Kondensator 22 000 pF, 125 V, 20%	2	—,25
C 12	K 1000 / 125 / 20	Kondensator 1 000 pF, 125 V, 20%	2	—,20
C 13	K 10 000 / 125 / 20	Kondensator 10 000 pF, 125 V, 20%	2	—,25
C 14, 15, 16	KESI 100 + 50 + 50 / 350	Elyt-Kondensator 100 + 50 + 50 µF, 350 V	1	6,—
R 1	W 47 K / 0,3 / 10	Widerstand 47 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 2	W 2,2 M / 0,3 / 10	Widerstand 2,2 MOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 3	W 1,2 K / 0,3 / 10	Widerstand 1,2 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 4	W 680 / 0,3 / 10	Widerstand 680 Ohm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 5	W 220 K / 0,3 / 10	Widerstand 220 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 6	W 100 K / 0,3 / 10	Widerstand 100 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 7	W 680 K / 0,3 / 10	Widerstand 680 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 8	W 1 K / 0,3 / 10	Widerstand 1 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 10	W 220 K / 0,3 / 10	Widerstand 220 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 11	W 22 K / 0,3 / 10	Widerstand 22 KOhm, 0,3 W, 10%	2	—,15
R 12	W 47 K / 0,3 / 10	Widerstand 47 KOhm, 0,3 W, 10%	1	—,15
	W 180 / 1 / 5	Widerstand 180 Ohm, 1 W, 5%	2	—,30

Ersatzteile

(Teile des Plattenwechslers 1011 siehe Service-Instruktion bzw. Ersatzteilliste 1011)

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
101	33 D - U 11	Trafokabel 6-adrig kpl.	1	—,80
102	33 D - 12	Haltebügel	1	—,05
103	LSK 3 / 15 a	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2	—,02
104	3,2 / 8 / 1,5 St	Scheibe	2	—,01
105	4024 / 23	Netzsicherung 300 mA mittelträge	1	—,25
106	33 D - U 5	Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler	1	1,50
107	25 K - 11	Abdeckscheibe	1	—,30
108	4024 / 24	Netzsicherung 600 mA mittelträge	1	—,25
109	L 3 / 4 a	Linsenschraube AM 3 x 4	1	—,01
110	2,4 / 6 / 0,3 Ps	Scheibe	1	—,01
111	33 Y - U 6	Anschlußrahmen kpl.	1	8,—
112	4019 / 3	Flansch-Steckdose 5-polig	1	—,60
113	4019 / 2	Flansch-Steckdose 3-polig	3	—,45
113 a	33 Y - 9	Lautsprecherleitung, 3-adrig	1	—,30
113 b	33 Y - 10	Tonabnehmerleitung	2	—,90
114	4009 / 2	Lötösenleiste 8-teilig	1	—,50
115	4025 / U 24	Ausgangsübertrager EJ 48	2	5,—
116	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Ausgangsübertrager)	14	—,01
117	21 A - 52	Kabel-Durchführung	4	—,10
118	33 Y - U 2	Halteplatte kpl. mit Widerständen und Kondensatoren	1	12,—
119	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4 (für Halteplattenbefestigung)	14	—,01
120	4173 / 8	Röhrenhaltefeder	2	—,10
121	4026 / 7	Röhre ECL 86	2	10,—
122	4011 / 13	Noval-Röhrenfassung	2	—,60
123	4011 / 10	Lötstützpunkt, aufsteckbar	2	—,50
124	4173 / 8	Röhrenhaltefeder	2	—,10
125	4026 / 7	Röhre ECL 86	2	10,—
126	4011 / 13	Noval-Röhrenfassung	2	—,60
127	4011 / 10	Lötstützpunkt (am Röhrensockel)	2	—,50
128	33 Y - 12	Wärmeableitblech	1	—,40
129	33 Y - U 4	Frontplatte kpl.	1	34,—
130	4022 / 55	Potentiometer 2,5 KOhm lin. (Balanceregler)	1	2,—
131	4022 / 56	Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 MOhm pos. log. (Lautstärkeregler)	1	6,50
132	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
133	25 C - 54	Filzring für Drehknopf	5	—,02
134	37 A - U 8	Drehknopf kpl.	5	—,40
135	G 3 / 6 b	Gewindestift M 3 x 6 (für Drehknopf)	5	—,02
136	M 3 / 3 d	Vierkantmutter M 3 (für Drehknopf)	5	—,01
137	4022 / 58	Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm neg. log. (Baßregler)	1	4,50
138	4170 / 9	Rohrschelle	1	—,05
139	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
140	26 M - 10	Typenschild	1	—,10
141	4022 / 57	Tandem-Potentiometer 2 x 10 MOhm pos. log. (Höhenregler)	1	4,50
142	4011 / 7	Selen-Gleichrichter B 250 C 125	1	5,30
143	4172 / 9	Lampenfassung E 10	1	—,20
144	4022 / 52	Netzschalter mit Zentralbefestigung, 2-polig	1	1,50
145	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
146	4013 / 14	Glühlampe E 10, 7 V, 0,3 A	1	—,45
147	33 D - 16	Druckstück	4	—,05
148	Z 4 / 35 a	Zylinderschraube AM 4 x 35	4	—,02
149	33 D - 5	Distanzmutter (für Netztrafo)	4	—,15
150	Z 4 / 5 a	Zylinderschraube AM 4 x 5	4	—,01
151	Z 3 / 10 a	Zylinderschraube AM 3 x 10	2	—,01
152	4025 / U 32	Netztrafo kpl.	1	17,50
153	4025 / U 34	Siebdrossel EJ 42/14	1	3,20
154	Z 4 / 35 a	Zylinderschraube AM 4 x 35	4	—,02
155	33 A - U 7	Netzkabel kpl.	1	1,75
156	12 A - 325	Kabelschelle	1	—,05
157	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
158	33 Y - Ausf. A	Verstärker V 26 kpl.	1	124,—
159	21 A - 52	Durchführung	4	—,10
160	4025 / U 24	Ausgangsübertrager EJ 48	2	5,—
161	Z 3 / 4 d	Zylinderschraube AM 3 x 4	14	—,01
171	25 F - 8	Bezugstoff, anthrazit		12,— / m ²
172	25 F - 10	Bezugstoff, perlweiß		12,— / m ²
173	26 J - 14	Bezugstoff, grauweiß (Lautsprecherbespannung)		12,— / m ²
174	SN 3 / 12 a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 12 (für Tasten, Winkel und Traggriff)	13	—,02
175	SN 3 / 20	Senkschraube mit Nasen M 3 x 20 (für Lautsprecher)	8	—,03
176	26 M - D 1	Bedienungsanleitung	1	—,—
177	26 L - U 18	Verpackungskarton kpl.	1	6,—