




Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl

Web : www.pickupnaalden.com
Email : info@pick-upnaalden.nl
Facebook : www.facebook.com/pickupnaalden
Twitter : twitter.com/Pickupnaalden
Google+ : https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden

Service
Service
Service

Service Manual

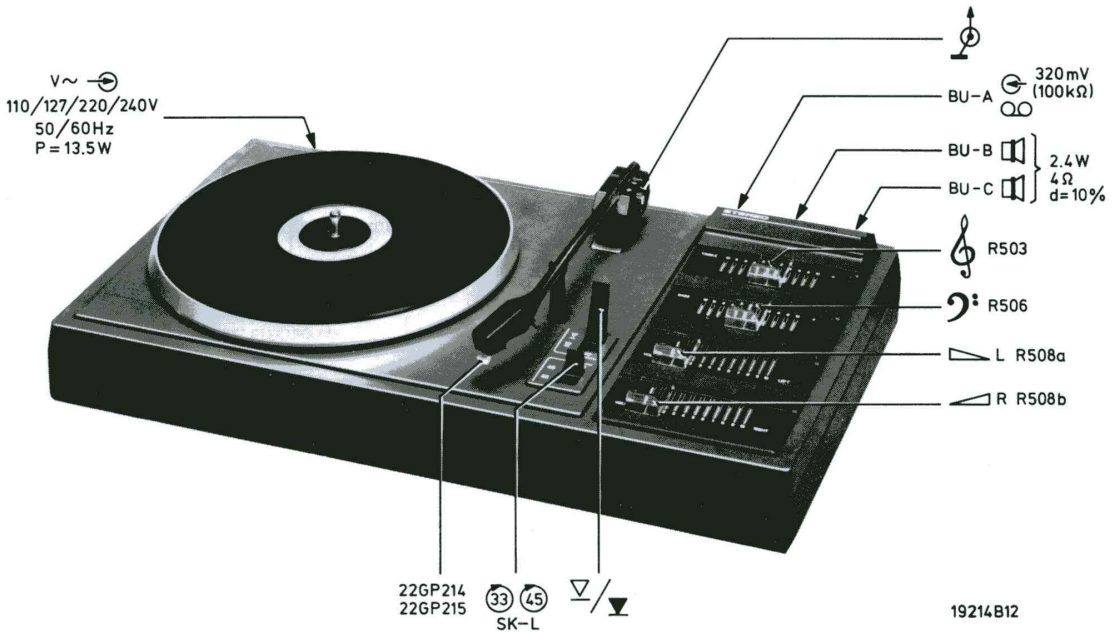


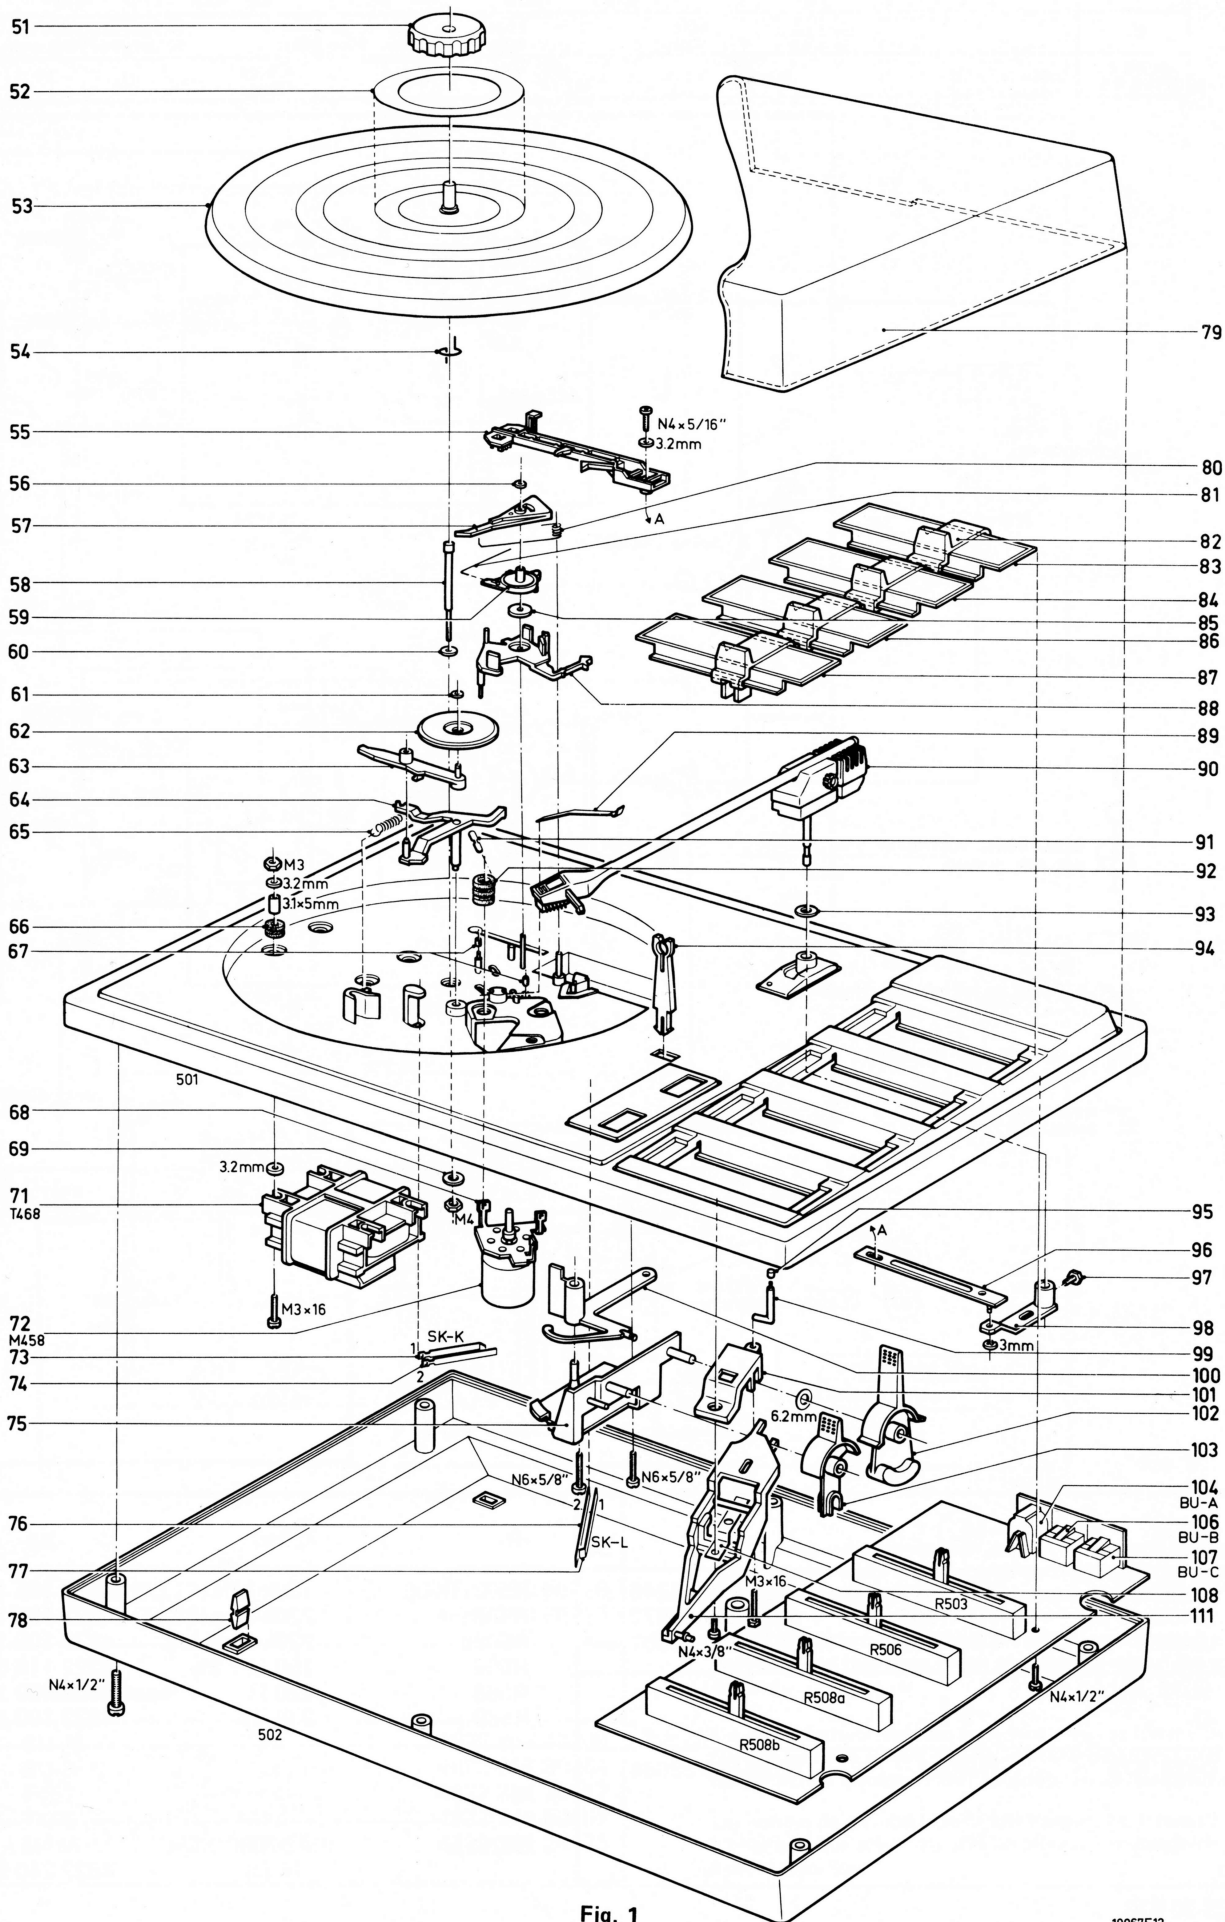


Fig. 1

R	501a 501b		502a 502b	503			504a 504b	505a 505b	506	507a 507b	581			
C	601a 601b		602a 602b	603a 603b	604a 604b	605a 605b	606a 606b	607a 607b	681	682	608a 608b	609a 609b	616a 616b	610a 610b
MISC DIVERS	BU-A		468 462	401a 401b	SK-K		474 475							

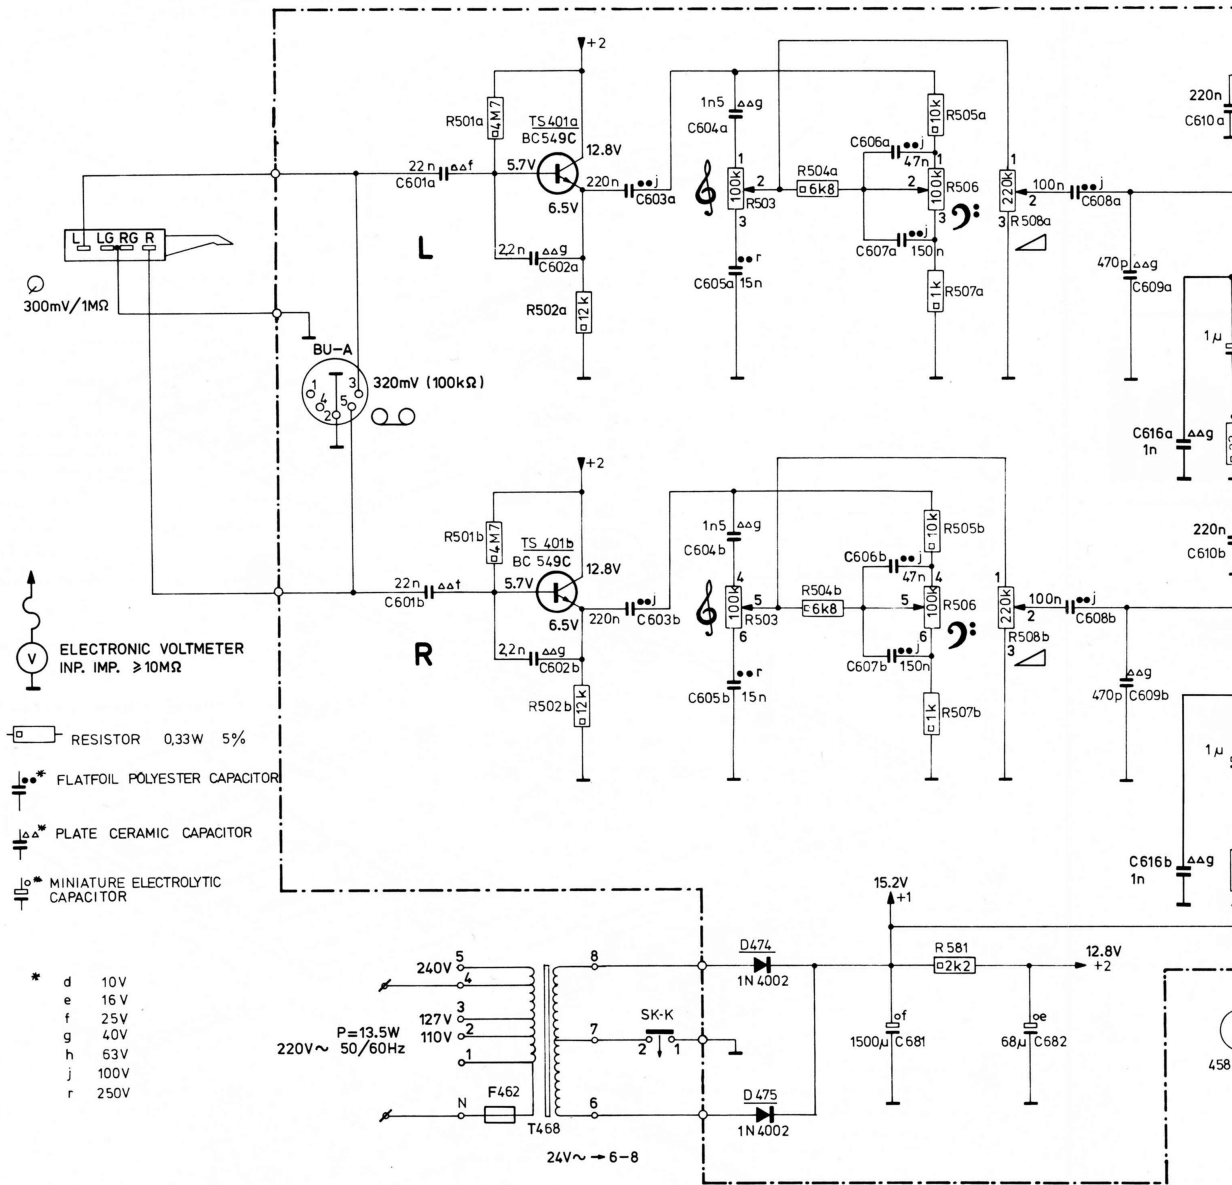

-IC-TS-				-R-				-SK-	
TS401a,b	BC549C	4822	130 44246	R503, R506	100k LIN	4822	105 10136	SK-K1-L SK-K2-L	
IC402a,b	TDA1908	4822	209 80672	R508a	220k Log.	4822	105 10328		
IC451	TDA1059B	4822	209 80361	R508b	220k Semi-log.	4822	105 10392	-Miscellaneous-	
				R566	150 $\Omega \pm 2\%$	5322	116 54486		
				R568	220 Ω	4822	100 10019		
				R569	2.2k Ω	4822	100 10237		
-D-				-S-				BU-A BU-B, C F462 T468 M458	
D474, 475	1N4002	5322	130 30684	S426a,b	AD7080/XM4- (4 Ω)	4822	240 50074		

LIST OF MECHANICAL PARTS (Fig. 1)

51	4822 532 60624	72 + 69	M458	4822 361 20175	92	4822 325 80123
52	4822 532 51118	73	SK-K1	4822 290 80226	93	4822 532 51022
53 + 54	4822 528 10376	74	SK-K2	4822 290 80225	94	4822 402 60546
54	4822 492 40724	75		4822 402 60545	95	4822 462 40373
55	4822 402 60542	76	SK-L2	4822 290 80225	96	4822 402 60578
56	4822 532 51023	77	SK-L1	4822 290 80226	97	5322 502 10241
57	4822 402 60547	78		4822 462 40016	98	4822 402 60538
58	4822 535 91053	79		4822 444 20199	99	4822 535 60032
59	4822 402 60541	80		4822 492 51156	100	4822 402 30091
60	4822 532 10561	81		4822 492 40654	101	4822 520 10417
61	4822 532 50827	82		4822 410 22313	102	4822 411 50416
62	4822 528 70235	83	Treble	4822 450 30152	103	4822 411 50417
63	4822 528 80636	84	Bass	4822 450 30151	104	BU-A 4822 267 40209
64	4822 402 60548	85		4822 466 40121	106	BU-B 4822 267 30264
65	4822 492 30867	86	Vol.L	4822 450 30149	107	BU-C 4822 267 30264
66	4822 325 60177	87	Vol.R	4822 450 30148	108	4822 492 40652
67	4822 532 60626	88 + 85		4822 402 30089	111	4822 402 30097
68	4822 530 80187	89		4822 492 40653		
69	4822 402 60398	90		4822 251 70155		
71	T468 4822 146 50157	91		4822 460 20078		

I

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

S

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning av föreskrivna reservdelar.

DK


Myndighedernes sikkerheds- og radiostøjbestemmelser kræver, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc. og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

N

Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjenopprettet til original utførelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.


SF

Korjatessa laitetta on turvallisuussyistä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määräämiä alkuperäisvaraosaia.

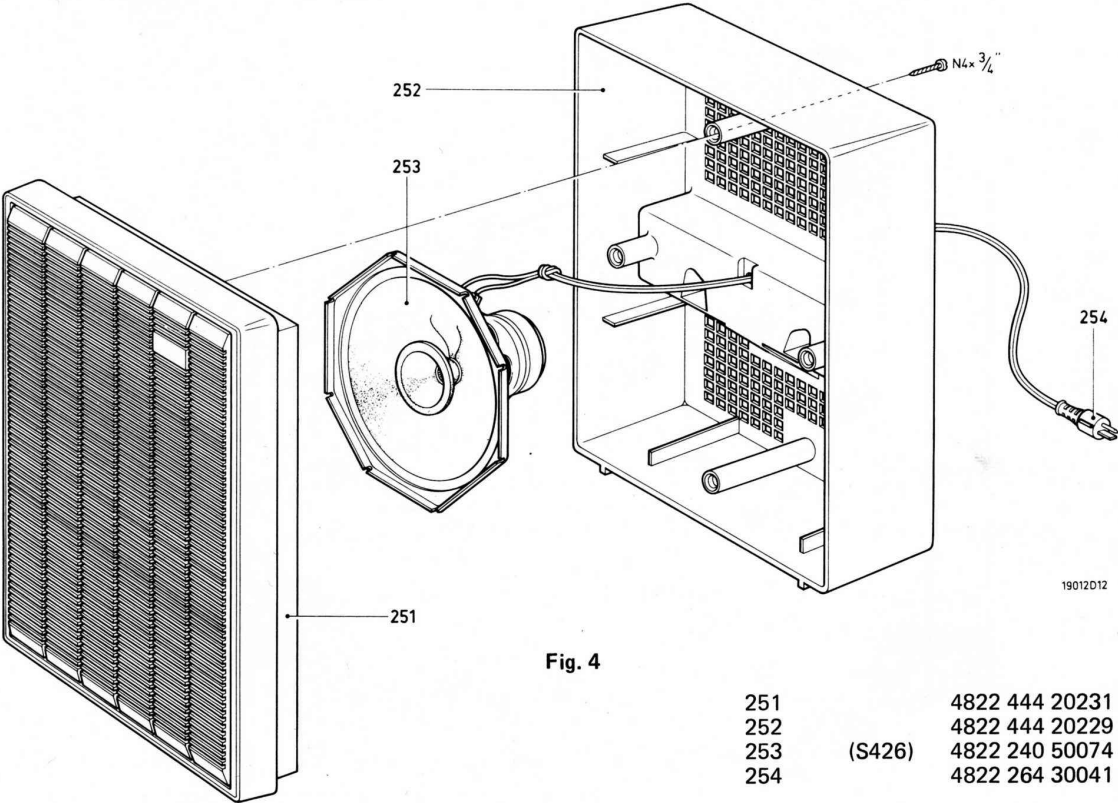


251	4822 444 20231
252	4822 444 20229
253	(S426) 4822 240 50074
254	4822 264 30041

A


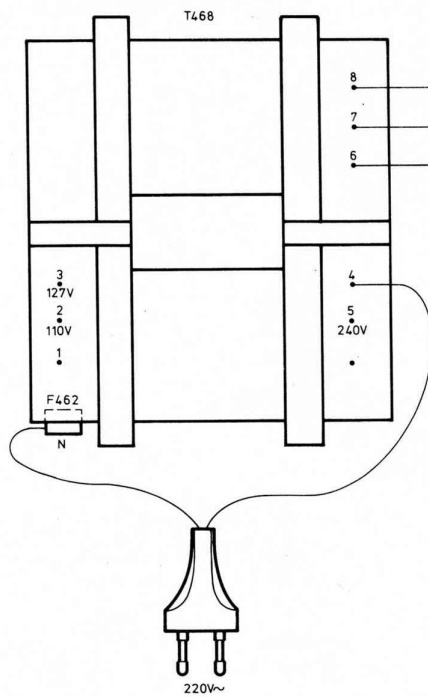


B
2
3



A
2
B
4






B
5

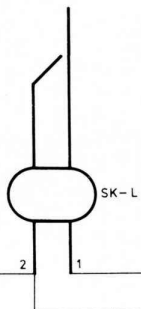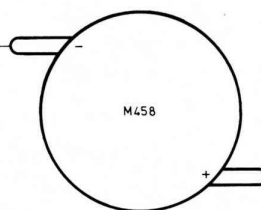

B
7
B
6



B
8
B
9
B
10

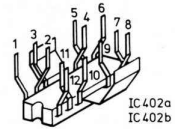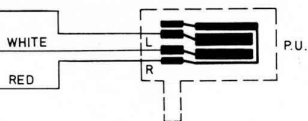

MISC	C	R
T468		R508b
	608b	
	616a 612b 611b 613b 614b 609b	511b
IC402b		509b 510b
	615b	
	610b	
		508a
	681 608a	
	616b 612a 611a 613a	511a
IC402a		509a 510a
	614a 609a	
D474		610a
D475		506
SK-K		615a 607b 607a 606b
IC451		606a 605b 605a
		566 503
M458 SK-L		666 601b 602b 602a 601a 604b
	581 567 507b 507a 504a 501b 502b 501a 502a 502b 505a 505b 569	682
TS401b TS401a		604a
		603a 603b
BUa BUb BUc		
MISC	C	R

