



Deze download wordt u aangeboden door **Pick-upnaalden.nl**

Fazantendreef 17-19

8251 JR Dronten

T: 0321 769022

E: info@pick-upnaalden.nl

W: www.pickupnaalden.com

W: www.pickupnaald.com

Facebook: www.facebook.com/pickupnaalden

Twitter: twitter.com/Pickupnaalden

Google+ : plus.google.com/114738445546162436900


GOLDRING MAGNETISCHE STEREO-ELEMENTEN

Een naam met wereldfaam

GOLDRING is een naam die nog dateert uit de periode van de grammofoon met geluidshoorn. Toen al kwam GOLDRING op de proppen met een voor die tijd volkomen revolutionaire "toonkop" (jawel, met trilmembraan en stalen naald), die alles wat er tot dan toe op dat gebied bestond verre overtrof.

Die vooruitstrevende ontwikkelingslust is tot op de huidige dag de grote kracht van GOLDRING gebleven. Ook de moderne magnetische stereo-elementen van GOLDRING staan technisch op het voorste plan en zijn kwalitatief van een internationaal erkend topniveau. Zelfs de meest subtiële


geluiden worden onberispelijk en zuiver weergegeven, zonder ook maar de geringste vervalsing. De zo klein mogelijk gekonstrueerde elementen zijn uiterst nauwkeurig in hun zwaartepunt uitgebalanceerd om de fijne overgangen tussen de klanken te waarborgen en het sluiereffect (het zgn "gebrek aan definitie"), te verhinderen. Elk GOLDRING element spoort ook bij lage snelheden zo feilloos, dat ook de allerfijnste toonnuances behouden blijven. De elementen zijn voorzien van een mu-metalen brom-afscherming en kunnen op eenvoudige wijze in bijna elke toonarm worden gemonteerd. De diamantnaalden zijn van het gemakkelijk verwisselbare insteektype.

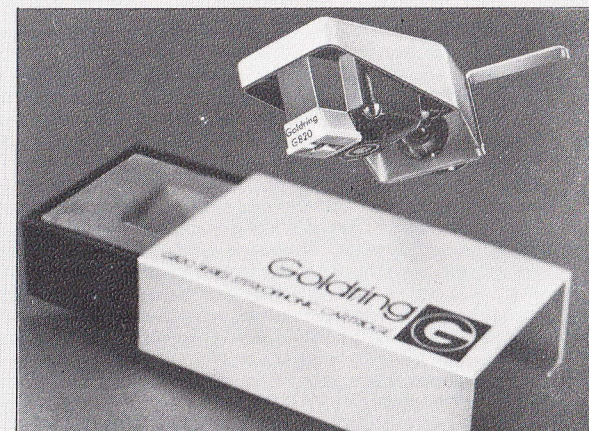

Type
Frekwentiebereik
Gevoeligheid bij 1000 Hz
Induktie bij 1000 Hz
Kompliantie

Kanaalscheiding bij 1000 Hz
Bereik afspeelgewicht
Aanbevolen afspeelgewicht
Afsluitweerstand
Gelijkstroom weerstand
Aansluitpennen (4)
Montage norm
Gewicht


Diamant
Naaldpunt massa
Naaldpunt-radius
Kleur naaldhouder

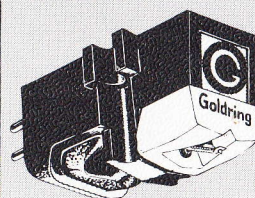

G-800
MD
20-20.000 Hz
5 mV/5 cm/sek.
480 mH
20 x 10⁻⁶ cm/dyne

≥ 20 dB
1.5-2.5 gram
2 gram
47-100 kOhm
500 Ohm
verguld
RETMA
7.5 gram


D-110
≤ 1 mg
13μ
Wit

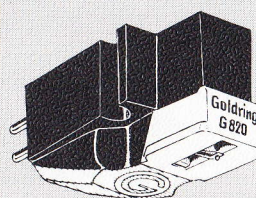

G-820
MD
20-20.000 Hz
5 mV/5 cm/sek.
480 mH
20 x 10⁻⁶ cm/dyne

≥ 20 dB
1.5-4 gram
2 gram
47-100 kOhm
500 Ohm
verguld
RETMA
7 gram


D-130
≤ 1 mg
15μ
Lila

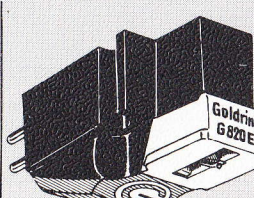

G-820E
MD
10-25.000 Hz
5 mV/5 cm/sek.
480 mH
25 x 10⁻⁶ cm/dyne

≥ 20 dB
0.75-2 gram
1.5 gram
47-100 kOhm
500 Ohm
verguld
RETMA
7 gram


D-130E
≤ 1 mg
18μ x 8μ (ellipt)
Beige

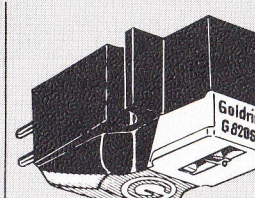

G-820SE
MD
10-25.000 Hz
4 mV/5 cm/sek.
480 mH
30 x 10⁻⁶ cm/dyne

≥ 25 dB
0.6-1.75 gram
1.25 gram
47-100 kOhm
500 Ohm
verguld
RETMA
7 gram


D-130SE
≤ 0.9 mg
18μ x 8μ (ellipt)
Geel

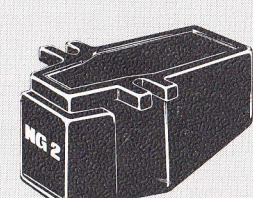

NG-2
MD
20-19.000 Hz
8 mV/5 cm/sek.
480 mH
16 x 10⁻⁶ cm/dyne

≥ 20 dB
2.5-4 gram
3 gram
47-100 kOhm
500 Ohm
verguld
RETMA
7 gram

D-521
≤ 1.2 mg
18μ
Zwart

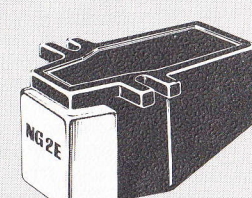

NG-2E
MD
20-20.000 Hz
6 mV/5 cm/sek.
480 mH
18 x 10⁻⁶ cm/dyne

≥ 20 dB
1.5-3 gram
2.25 gram
47-100 kOhm
500 Ohm
verguld
RETMA
7 gram

D-521E
≤ 1 mg
18μ x 8μ (ellipt)
Beige

De door GOLDRING toegepaste vergulde aansluitpennen garanderen een goed kontakt!